

MY CEDAR PLAYHOUSE Modelo: N° 37013

DISCOVERY



ADVERTENCIA

Requiere ensamble por un adulto. Recomendado para niños de 2 años a 10 años, contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas.



- Manual del Usuario
- Preguntas más Frecuentes
- Instrucciones de Montaje
- Información Sobre la Garantía

Fabricante: Backyard Discovery

3001 North Rouse Pittsburg, KS 66762 1-800-856-4445

Inscriba su nuevo juego de madera con columpios en Internet visitando www.swingsetsonline.com (también encontrará actualizaciones de las instrucciones de ensamblaje e información para pedir piezas de repuesto)

Caracteristicas del sistema de fijacion SAFE



Guarde este manual de montaje para referencia futura en caso de que usted necesita pedir piezas de repuesto.

STOP PARE

Missing A Part? CALL US BEFORE GOING BACK TO THE STORE!

The <u>store</u> where you made your purchase <u>does not stock parts</u> for this item.

If you have assembly questions or if you need parts, whether they are <u>missing</u> or <u>damaged</u>

Call Toll-Free Help Line or visit www.swingsetsonline.com

¡LLÁMENOS ANTES DE REGRESAR A LA TIENDA!

La <u>tienda</u> donde realizó la compra <u>no almacena piezas</u> de este producto. Si tiene preguntas sobre el ensamblaje o si necesita piezas debido a que <u>faltan</u> o están <u>dañadas</u>

llame gratis a la línea de ayuda

1-800-856-4445

PLEASE READ THIS BEFORE STARTING ASSEMBLY POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR EL ENSAMBLAJE

- READ THE ASSEMBLY MANUAL COMPLETELY, PAYING SPECIAL ATTENTION TO THE IMPORTANT TIPS AND SAFETY INFORMATION.
- AFTER YOU HAVE READ THE ASSEMBLY MANUAL, YOU WILL BE ABLE TO DECIDE IF YOU NEED PROFESSIONAL HELP TO COMPLETE THE ASSEMBLY OF THE PLAYSET.
- SEPARATE AND IDENTIFY ALL PARTS TO MAKE SURE THAT YOU HAVE ALL OF THE PARTS LISTED.
- IF YOU CAN'T FIND ALL OF THE PARTS, CHECK THE PACKING MATERIAL. SMALL PARTS MAY HAVE FALLEN INTO IT DURING SHIPMENT.
- IF YOU HAVE PROBLEMS WITH THE ASSEMBLY OR IF ANY PART IS MISSING OR DAMAGED, PLEASE CALL THE HELP LINE **1-800-856-4445 OR VISIT www.swingsetsonline.com**
- LEA EL MANUAL DE ENSAMBLAJE COMPLETAMENTE, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LOS CONSEJOS ÚTILES IMPORTANTES Y A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.
- DESPUÉS DE QUE HAYA LEÍDO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE, PODRÁ DECIDIR SI NECESITA AYUDA PROFESIONAL PARA EFECTUAR EL ENSAMBLAJE DE LA UNIDAD DE JUEGOS.
- SEPARE E IDENTIFIQUE TODAS LAS PIEZAS PARA COMPROBAR QUE DISPONE DE TODAS LAS PARTES INDICADAS.
- SI NO PUEDE ENCONTRAR TODAS LAS PIEZAS, REVISE EL MATERIAL DE EMPAQUE. ES POSIBLE QUE ALGUNAS PIEZAS PEQUEÑAS PUEDAN HABERSE CAÍDO ALLÍ DURANTE EL ENVÍO.
- MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS MENORES A LA EDAD RECOMENDADA.
- SI TIENE PROBLEMAS CON EL ENSAMBLAJE O SI ALGUNA PIEZA FALTA O ESTÁ DAÑADA, LLAME AL IMPORTADOR
- Colocar como ultimo punto lo siguiente: MANTÈGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS MENORES A LA EDAD RE-COMENDADA.

PLEASE HAVE THE FOLLOWING INFORMATION WHEN YOU MAKE YOUR CALL:

- 1 MODEL NUMBER OF THE PRODUCT LOCATED ON THE FRONT OF THE ASSEMBLY MANUAL
- 2 DESRIPTION OF THE PART FROM THE PARTS LIST

POR FAVOR TENGA VISIBLE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN CUANDO LLAME:

- 1 NÚMERO DE MODELO DEL PRODUCTO QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL FRENTE DEL MANUAL DE ENSAMBLAJE
- 2 DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA QUE SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE PIEZAS

Estimado cliente:

Lea este folleto completamente antes de comenzar el proceso de ensamblaje.

El juguete se recomienda para el uso de niños de 2 años a 10 años. Las estructuras no están diseñadas para uso público. La empresa no garantiza ninguna de sus estructuras residenciales que estén sujetas a uso comercial tales como: Guardería, preescolar, jardín de infancia, parque recreativo, o cualquier aplicación comercial similar.



ADVERTENCIA: Este símbolo destaca importantes instrucciones de seguridad las cuales, si no se siguen, podrían poner en peligro su seguridad personal o la de sus niños, y/o dañar su propiedad. DEBERÁ leer y seguir todas las instrucciones de este manual antes de intentar utilizar esta casita de juegos.



ADVERTENCIA: Los niños NO deben utilizar esta casita de juegos hasta que la unidad haya sido completamente ensamblada e inspeccionada por un adulto para asegurarse que la unidad se haya instalado y anclado adecuadamente.

Siga todas las recomendaciones que se mencionan a continuación. No hacerlo puede ocasionar que se anule la garantía y/o violaciones a la seguridad que podrían resultar en lesiones graves. Este manual contiene información útil referente a la preparación para el ensamblaje, el procedimiento de instalación y los requisitos de mantenimiento. Recuerde siempre la seguridad de sus niños a medida que construye la estructura para juegos y cuando sus niños jueguen en ella. Antes de que sus niños jueguen en la unidad, repase las instrucciones de utilización con ellos para contribuir a su seguridad.


CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. MANTÉNGALAS EN UN LUGAR SEGURO DONDE PUEDA REFERIRSE A ELLAS SEGÚN SEA NECESARIO. PARA PROPORCIONARLE UN SERVICIO MÁS EFICAZ. ES NECESARIO QUE SUMINISTRE EL(LOS) NÚMERO(S) DE PIEZA(S) CUANDO PIDA REPUESTOS.

Para sus archivous:

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA. MANTÉNGALAS EN UN LUGAR SEGURO DONDE PUEDA REFERIRSE A ELLAS SEGÚN SEA NECESARIO. PARA PROPORCIONARLE UN SERVICIO MÁS EFICAZ, ES NECESARIO QUE SUMINISTRE EL(LOS) NÚMERO(S) DE PIEZA(S) CUANDO PIDA REPUESTOS.

Grape el recibo aqui

Lugar donde lo compró:	
Fecha de compra:	
Fecha de instalación:	
Instalado por:	

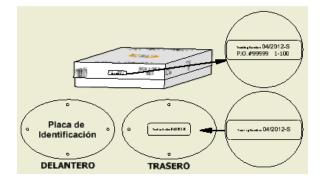

Etiqueta de referencia del número de seguimiento

Seguimiento de número de identificación en la caja y parte posterior de la placa de identificación se incluyen para fines de seguimiento relacionados con las reclamaciones de garantía.

Refiérase a la sección de Ensamblaje del Manual de ensamblaje para conocer la altura máxima de caída.

<u>Ubicacion de la casita de juegos</u>

- La casita de juegos está diseñada para instalarse sobre una superficie nivelada por parte de un adulto con un ayudante adulto. Colóquela en un área plana del patio para minimizar la preparación del terreno.
- 2. Elija una ubicación nivelada para la casita. Esto puede disminuir la posibilidad de que la casita se vuelque y la pérdida de material de relleno suelto de la superficie que puedan arrastrar las lluvias intensas.
- 3. Coloque el juego a no menos de 6 pies (1.8 m) de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas colgantes, cuerdas para ropa o cables eléctricos.
- 4. Es buena idea colocar la casita de juegos en un área que sea conveniente para que los adultos observen a los niños mientras juegan.
- 5. Cree un lugar sin obstáculos que pudiesen ocasionar lesiones, como ramas colgantes bajas, cables elevados, tocones de árboles o raíces, rocas grandes, ladrillos y concreto. Proporcionamos sugerencias adicionales en la sección Superficie sugerida para la zona de recreación.
- 6. No construya la casita de juegos sobre el material de revestimiento.

Superficie sugerida para la zona de recreacion

- El equipo de la zona de recreación nunca deberá colocarse en superficies duras tales como concreto o asfalto.
- No coloque material de revestimiento sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.
- □ La cubierta inerte de corteza desmenuzada, virutas de madera, arena fina y gravilla fina se añaden como material de absorción de impactos después del ensamblaje. Si se utilizan adecuadamente, estos materiales pueden absorber parte del impacto de la caída de un niño.
- □ Todos los materiales de la superficie deben extenderse un mínimo de 6 pies (1.8 m) alrededor del área de juegos.
- No coloque el material de revestimiento hasta después de que la unidad esté totalmente construida. La unidad de juegos no debe construirse sobre el material de revestimiento.
- Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos.
- La instalación de baldosas de caucho o las superficies para verter en el sitio (distintas de los materiales de relleno sueltos) generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.
- Debe utilizar materiales de revestimiento de zonas de recreación (distintos de los materiales de relleno sueltos) que cumplan con las normas de seguridad COLOCAR DE SU LOCALIDAD.

El siguiente cuadro explica la altura de caída en pies y metros desde la cual no se debe esperar una lesión a la cabeza que ponga en peligro la vida

Alturas críticas en pies (m) de los materiales probados

Material	Profundidad sin comprimir			Profundidad comprimida
	6" (152mm)	9" (228mm)	12" (304mm)	a 9" (228mm)
Virutas de madera	7' (2.13m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)	10' (3.05m)
Doble capa de cubierta inerte de corteza desmenuzada	6' (1.83m)	10' (3.05m)	11' (3.35m)	7' (2.13m)
Fibras de madera sintética	6' (1.83m)	7' (2.13m)	>12' (3.66m)	6' (1.83m)
Arena fina	5' (1.52m)	5' (1.52m)	9' (2.74m)	5' (1.52m)
Arena gruesa	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)	4' (1.22m)
Gravilla fina	5' (1.52m)	7' (2.13m)	10' (3.05m)	6' (1.83m)
Gravilla mediana	5' (1.52m)	5' (1.52m)	6' (1.83m)	5' (1.52m)
Neumáticos desmenuzados*	10-12' (3.0-3.6m)	N/A	N/A	N/A

Esta información proviene de pruebas efectuadas por laboratorios de prueba independientes en una muestra de 6 pulgadas (15.2 cm) de profundidad de neumáticos desmenuzados sin comprimir producidos por cuatro fabricantes. Las pruebas reportaron alturas peligrosas que varían desde 10 pies (3 m) hasta más de 12 pies (3.7 m). Se recomienda que las personas que deseen instalar neumáticos desmenuzados como superficie protectora soliciten la información de prueba del proveedor que muestre el alto crítico del material cuando se probó.

Instrucciones para el uso:



NOTA: La seguridad de su niño es nuestra preocupación fundamental. La observación de los siguientes puntos y advertencias disminuye la posibilidad de que ocurran lesiones graves o mortales. Revise estas reglas de seguridad regularmente con sus niños.

- 1. Se requiere supervisión en el sitio por parte de un adulto.
- 2. Indique a los niños que no deben escalar cuando la casita esté mojada.
- 3. Indique a los niños que nunca deben gatear sobre el techo de la casita de juegos.
- 4. Los padres deben hacer que los niños vistan apropiadamente con zapatos que ajusten bien. Ropa suelta, como bufandas y ponchos no se deben usar. Siempre despegar, atar o meter los cables y cordones en la ropa de los niños. Estas cosas pueden quedar atrapados en juegos infantiles y estrangular a un niño.
- 5. Instruya a los niños a no adjuntar elementos a los equipos que no están específicamente diseñados para su uso con el equipo (como cuerdas, tendedero de ropa, correas para mascotas, etc.)
- 6. Instruya a los niños a quitarse el casco de bicicleta o de otros deportes antes de jugar en el equipo del patio.

Instrucciones de mantenimiento:

- 1. Revise todas las tuercas y pernos dos veces al mes durante la estación de uso, y apriete según sea necesario. (Pero no apriete tanto que raje la madera). Es particularmente importante que siga este procedimiento al comienzo de cada estación.
- 2. Engrase todas las partes móviles metálicas mensualmente durante el período de uso.
- 3. Revise todos los capuchones de pernos y bordes afilados dos veces al mes durante la estación de uso para cerciorase de que estén en su lugar. Reemplace cuando sea necesario. Es especialmente importante hacer esto al comienzo de cada nueva estación.
- 4. Para las áreas oxidadas en elementos metálicos como los apoyos para las manos, soportes etc., lije y repinte utilizando una pintura que no tenga base de plomo y cumpla con los requisitos del Título 16 CRF Parte 1303.(En E.U.A.)
- 5. Las modificaciones no aprobadas por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- 6. Inspeccione las piezas de madera mensualmente. Las fibras de la madera a veces se levantan en la estación seca ocasionando que aparezcan astillas. Es posible que necesite lijar ligeramente para mantener un ambiente de juego seguro. Si aplica tinte a la casita de juegos con regularidad, le ayudará a evitar arqueo/fisura severa y otros daños ocasionados por el clima.
- 7. Hemos aplicado un tinte transparente a base de agua a su unidad. Esto se hace por el color únicamente. Una o dos veces al año, según las condiciones del clima, deberá aplicar algún tipo de protección (sellador) a la madera de su unidad. Antes de la aplicación del sellador, lije ligeramente cualquier punto "áspero" de la casita de juegos. Tome nota que este es un requisito de su garantía.
- Es muy importante edificar y mantener la casita de juegos en una ubicación nivelada. Cerciórese que la casita de juegos esté nivelada y alineada cada año o al principio de cada estación de juego.
- 9. Rastrille la superficie periódicamente para evitar la compactación y mantener las profundidades adecuadas.
- 10. Vuelva a instalar las piezas de plástico, tales como asientos de columpio o cualquier otro artículo que se retiraron de la estación fría.

Instruccions para el desecho:

Cuando no desee utilizar más la casita de juegos, debe desmantelarse y desecharse de forma tal que no constituya un peligro considerable al momento en que se deseche la unidad.

Este empaquetado debe mantenerse, ya que contiene información importante!

APÉNDICE A

Información sobre los materiales de superficie de las zonas de recreación:

La siguiente información está tomada de la Hoja de información de la Comisión de seguridad sobre productos al consumidor de Estados Unidos sobre materiales de superficie de las zonas de recreación. También refiérase a la siguiente página Web para información adicional: www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/323.html.

X3. SECCIÓN 4 DEL FOLLETO PARA LA SEGURIDAD DE LAS ÁREAS DE RECREACIÓN DOMÉSTICAS EN EXTERIORES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOBRE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR⁹.

X3.1 Seleccione la superficie protectora: Una de las cosas más importantes que puede hacer para disminuir la posibilidad de lesiones graves en la cabeza es colocar una superficie de protección para amortiguar los impactos debajo de la unidad de juegos y alrededor de ella. La superficie protectora debe aplicarse a una profundidad que sea adecuada a la altura del equipo de acuerdo con la especificación F 1292 de ASTM. Hay diferentes tipos de superficie para elegir; con cualquier producto que escoja, siga estas pautas:

X3.1.1 Materiales de relleno sueltos:

X3.1.1.1 Mantenga una profundidad mínima de 9 pulgadas (22.9 cm) de materiales de relleno sueltos, tales como cubierta inerte/virutas de madera, fibras de madera sintética (EWF, por sus siglas en inglés) o cubierta inerte de caucho desmenuzado/reciclado para equipos de hasta 8 pies (2.4 m) de alto; y 9 pulgadas (22.9 cm) de arena o gravilla para equipos de hasta 5 pies (1.5 m) de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 12 pulgadas (30.5 cm) se comprimirá a aproximadamente 9 pulgadas (22.9 cm) de superficie con el tiempo. La superficie también se compacta, se desplaza y se asienta y debe rellenarse periódicamente para conservar al menos una profundidad de 9 pulgadas (22.9 cm).

X3.1.2 Utilice un mínimo de 6 pulgadas (15.2 cm) de superficie protectora para el equipo de recreación de menos de 4 pies (1.2 m) de alto. Si se conserva adecuadamente, debe ser suficiente. (En profundidades de más de 6 pulgadas [1.8 m]) el material protector se desplaza o se compacta muy fácilmente). NOTA: No instale el equipo de recreación doméstico sobre concreto, asfalto o cualquier otra superficie dura. Una caída a una superfocie dura puede ocasionar una lesión grave al usuario del equipo. El césped y la tierra no se consideran superficies protectoras porque el desgaste y los factores ambientales pueden disminuir su efectividad para amortiguar los impactos. Las alfombras y los tapetes delgados por lo general no son superficies protectoras adecuadas. El equipo a nivel de tierra tales como las cajas de arena, la pared de actividades, la casa de juegos u otro equipo que no tenga una superficie de juegos elevada, no necesita superficie protectora.

- X3.1.3 Utilice algún tipo de contención, tal como cavar alrededor del perímetro o rodearlo con bordes paisajísticos. No olvide tomar en cuenta el drenaje del agua.
- X3.1.3.1 Revise y mantenga la profundidad del material de relleno suelto. Para conservar la cantidad adecuada de materiales de relleno sueltos, marque el nivel en los postes de soporte del equipo de recreación. De esa forma puede ver fácilmente cuándo deba rellenar y/o redistribuir la superficie.
- X3.1.3.2 No coloque material de revestimiento suelto sobre superficies duras tales como concreto o asfalto.
- X3.1.4 Superficies de vertido en el sitio o baldosas de caucho prefabricadas: Puede que esté interesado en utilizar materiales de revestimiento o de relleno sueltos, como baldosas de caucho o superficies que se vierten en el lugar.
- X3.1.4.1 La instalación de estas superficies generalmente requieren el concurso de un profesional y no son proyectos de bricolaje.
- X3.1.4.2 Revise la especificación de la superficie antes de adquirir este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado de acuerdo con la norma de seguridad ASTM F 1292 de especificación estándar para atenuación de impactos en materiales de revestimiento dentro de la zona de uso de equipos de recreación. Este informe debe mostrar la altura específica para la cual la superficie debe

proteger contra lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor que la altura de la caída, distancia vertical entre una superficie de juegos determinada (superficie elevada para ponerse de pie, sentarse o trepar) y la superficie protectora que se encuentra debajo, o su equipo de recreación.

- X3.1.4.3 Revise la superficie protectora frecuentemente en busca de desgaste.
- X3.1.5 Colocación: La colocación adecuada y el mantenimiento de la superficie protectora es esencial. Cerciórese de:
- X3.1.5.1 Extender la superficie por lo menos 6 pies (1.8 m) con respecto al equipo en todas las direcciones.

¹¹Esta información ha sido extraída de las publicaciones CPSC "Revestimiento de las áreas de recreación — Guía de información técnica" y "Manual para la seguridad en las áreas de recreación públicas".


Preguntas mas frecuentes del Manual de ensamblaje de la unidad de juegos:


- 1. ¿Es necesario que el área donde se ubicará la casita de juegos esté nivelada? Sí. Backyard Discovery recomienda que la casita de juegos sea colocada en una superficie plana y nivelada para lograr una máxima seguridad y durabilidad. Cualesquiera estacas incluidas deberán utilizarse para fijarla firmemente a la tierra. 2. ¿Cuál es el tamaño del área recomendado para la casita de juegos? Backyard Discovery recomienda un mínimo de 6' (seis pies) (1.8 m) de perímetro alrededor y por encima de la casita de juegos para mayor seguridad.
- 3. ¿Cuál es el rango de edad adecuado para las casitas de juegos? Las casitas de juegos Backyard Discovery están recomendadas para niños de 3 años a 10 años.
- 4. ¿La madera tiene algún tratamiento químico? Backyard Discovery utiliza 100% madera de cedro chino, la cual es naturalmente resistente a insectos, a la descomposición y al deterioro. Para ayudar a garantizar la seguridad de su niño, nuestra madera no contiene productos químicos y no utilizamos madera tratada a presión. El tinte que se utiliza es una capa superior con un producto a base de agua, que se aplica solo por cuestiones estéticas.
- 5. ¿Con qué frecuencia se le deberá aplicar tinte a la casita de juegos? Backyard Discovery recomienda la aplicación de tinte a la casita de juegos una vez al año. Podrá utilizarse un tinte a base de agua o aceite, a discreción del cliente.
- 6. ¿Por qué parece que se están desarrollando grietas en la casita de juegos? La madera es un material natural; no hay dos piezas exactamente iguales. Cada pieza tiene sus propias características y cualidades, y reacciona de manera diferente a los cambios climáticos. Cuando algún producto de madera es expuesto a los elementos, se desarrollarán "fisuras en la madera". Una fisura es la separación radial de las fibras de la madera que van con la veta. Son causadas por las variaciones en la temperatura y las condiciones de humedad. Una fisura no es una grieta; no afectará la fortaleza o durabilidad de la madera ni la integridad estructural de la casita de juegos.
- 7. ¿Las casitas de juegos Backyard Discovery tienen garantía? Sí. Todos los productos Backyard Discovery cuentan con una garantía de reemplazo de un año sobre todas las piezas con defectos de fabricación. Nuestra madera tiene, además, una garantía de cinco años sobre la descomposición y el deterioro. Consulte los detalles sobre la garantía para obtener más información. Esta garantía no es valida en Mexico.
- 8. ¿Cuál es la mejor manera de comenzar a ensamblar la casita de juegos? Backyard Discovery recomienda retirar todas las piezas de las cajas y ordenarlas según el número de pieza antes de comenzar cualquier ensamblaje. Esto no solo permitirá un ensamblaje más rápido, sino que también permitirá identificar las piezas que puedan faltar o estar dañadas, de modo que puedan ser reemplazadas antes del ensamblaje. Si faltan piezas o necesita reemplazarlas, efectuar el pedido pongase en contacto con el impotador. Luego, lea el manual de ensamblaje y prepare las herramientas para la tarea, tal como se recomienda en el manual. Si traspapeló o perdió el manual de ensamblaje, podrá imprimir uno nuevo desde el sitio en Internet de Backyard Discovery: www.swingsetsonline.com.
- 9. La casita de juegos parece balancearse o inclinarse demasiado. ¿Cuál es el problema? El balanceo lo causa el terreno disparejo o las obstrucciones, tales como piedras, raíces, etc. debajo de los largueros colocados en la tierra. Estos deberán ser retirados y la tierra debajo deberá ser nivelada nuevamente para evitar el balanceo. También asegúrese que la casita de juegos se encuentre fija a la tierra utilizando cualesquiera estacas que estén incluidas.
- 10. Las tablas de 2" x 4" (5 cm x 10 cm) no miden eso. ¿Por qué? En los Estados Unidos es práctica común describir las dimensiones de la madera conforme a los tamaños de corte aproximado en el aserradero, en lugar de hacerlo según las dimensiones de acabado. Las tiendas minoristas, las tiendas de artículos para el hogar, etc. utilizan esta práctica convencional para describir las dimensiones de la madera. Sin embargo, las casitas de juegos Backyard Discovery están diseñadas y construidas según las dimensiones reales, de manera que todo encaje correctamente y permanezca así durante toda la vida útil de la casita de juegos.

Para obtener más información y preguntas más frecuentes, consulte nuestro sitio en Internet www.swingsetsonline.com.

Herramientas necesarias para la instalacion:

(Estas son las herramientas que generalmente se necesitan para el ensamblaje de nuestros productos para exteriores. Estas herramientas no se incluyen con la compra del producto para exteriores).



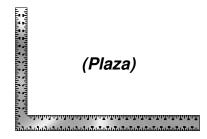



(Cinta métrica)



(Phillips Controladores Tornillo de la Cuchilla)



(Mazo de goma - Opcional)



(9 mm taladro inalambrico o taladro electrico)



(3 mm y 5 mm Brocas)



(Anexos del taladro: Cabeza Phillips)



(Un Adulto y un ayudante adulto)



(Escalera)

INFORMACION de SEGURIDAD Y ENSAMBLEA

SELECCIONAR LA UBICACION CORRECTA PARA SU PRODUCTO del JUEGO ES IMPORTANTE PARA la SEGURIDAD de SUS NIÑOS Y la LONGEVIDAD de EL PRODUCTO

Las dimensiones:

La Casa del Lago tiene una opción de disposición.
Disposición Molió Dimensión La zona recreativa segura*
6'-1/8" x 4'-10 5/8" x 6' 18'-1/8" x 16'-10 5/8"
(1.8 m x 1.5 m x 1.8 m) Alto (5.5 m x 5.1 m)

*Superficie de Suelo de nivel - Ve abajo

La Informacion general:


Su conjunto ha sido diseñado y ha sido dirigido para niños sólo y para el uso residencial sólo.
Un máximo de 150 lbs. (68 kg) por niño es recomendado para actividades de juego diseñó para el uso individual.
Un máximo de 120 lbs. (54.4 kg) por niño es recomendado para actividades de juego diseñó para múltiples uso de niño.

Un máximo de 6 niños es recomendado para esta unidad.

La zona recreativa segura:

- La zona recreativa segura se refiere a una zona que extiende 6' (182.8 cm) más allá del producto del juego por todos lados, inclusive el espacio encima del producto del juego.
- La superficie del suelo debe ser plana. Instalar su producto del juego en el suelo inclinado puede causar que se incline. Este inclinarse pone énfasis adicional en todas las conexiones y coyunturas y en el tiempo causará que esas conexiones se aflojen y fallen.
- La zona recreativa segura debe ser libre de todas las estructuras, de jardineria, los árboles y las ramas, las piedras, los alambres y otros obstáculos al juego seguro. Los niños pueden ser heridos gravemente al correr o columpiar en estos obstáculos.
- Quite todos los peligros veloces de la zona recreativa segura. Los peligros veloces incluyen: raíces, los tocones, las piedras, ajardinar, cabezas de rociador, corbatas de ferrocarril y conexiones eléctricas.
- El producto del juego debe ser instalado en la tierra firme.

ESQUEMA SEGURO de ZONA RECREATIVA

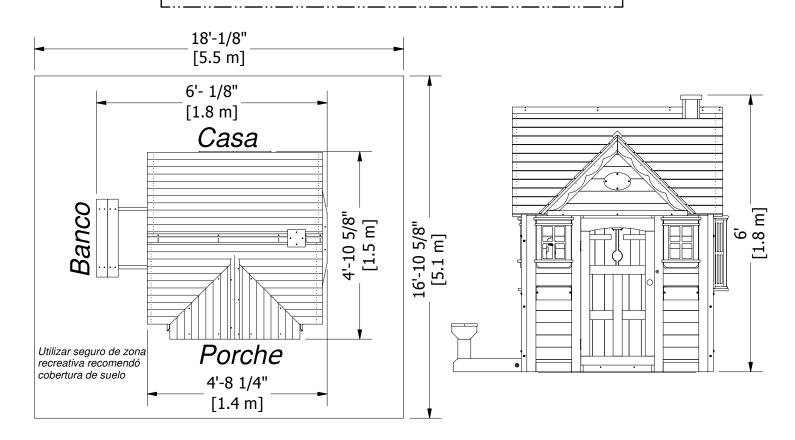

(No a escala)


•
0 0
(1) DC1 - BUHARDILLA TAPA - W103425 2"x2"x26 1/8" (50mm x 50mm x 665mm)
- x2 x20 x (comm x comm x
(1) G1 - SOPORTE DEL MOSTRADOR - W103340 1"x5 1/4"x10 3/8" (24mmx134mmx264mm)
· · ·
(1) G2 - PARTE SUPERIOR DE LA CHIMENEA - W103422
1"x5 1/4"x5 1/4" (24mmx134mmx134mm)
(2) H1 - CABEZAL LATERAL - W103409 1"x3 3/8"x47 1/8" (24mmx86mmx1198mm)
(C) U.S. CARECERA ÁNOU O WICCOMO
(2) H2 - CABECERA ÁNGULO - W103408 1"x3 3/8"x47 1/8" (24mmx86mmx1198mm)
(2) H4 - SOPORTE DEL ASIENTO DEL BANCO - W102470 1"x3 3/8"x6 1/2" (24mmx86mmx166mm)
7 X3 3/0 X0 1/2 (24/11/11X00/11/11X100/11/11/1)
(2) H5 - PARAL DEL BANCO - W102471 1"x3 3/8"x11 3/4" (24mmx86mmx300mm)
o
(2) H6 - TABLA DE TIERRA DEL BANCO - W102472 1"x3 3/8"x18 1/8" (24mmx86mmx460mm)
7 Ad 0/0 ATO 1/0 (24mmAddimix4ddimi)
(2) J1 - LADO DE LA VENTANA MIRADOR - W103289 1"x1 7/8"x18 1/4" (24mmx48mmx464mm)
(2) J3 - LARGUERO DE MONTAJE DE LA BUHARDILLA - W103412 1"x1 5/8"x4" (24mmx40mmx100mm)
, , ,
(2) K1 - MOSTRADOR - W102426 5/8"x5 1/4"x47 1/8" (16mmx134mmx1196mm)
[
(2) K3 - CABEZAL DE LA VENTANA MIRADOR - W103288 5/8"x5 1/4"x47 3/16" (16mmx134mmx1198mm)
(2) L1 - PANEL FRONTAL DE LA CHIMENEA - W103415

5/8"x4 3/8"x5 1/8" (16mmx112mmx130mm)

(No a Escala)

(2) M1 - LATERAL DE LA CHIMENEA - W102464 5/8"x3 1/8"x5 1/8" (16mmx80mmx130mm)
: :
(2) M2 - ASIENTO DEL BANCO - W103420
5/8"x3 3/8"x24 3/8" (16mmx86mmx618mm)
(0) M4 ODADA DADED M400004
(2) N1 - GRAPA PARED - W103334 5/8"x2 3/8"x47 1/8" (16mmx60mmx1197mm)
[::] (1) N2 - REMATE DE TEJADO - W102465
5/8"x2"x5 7/8" (16mmx50mmx150mm)
• • •
(1) N3 - SERVICIO DE INSTALACIÓN PLATAFORMA - W103341
5/8"x2 1/4"x19 1/8" (16mmx57mmx485mm)
(10) N4 - FRANJA DE SUJECIÓN - W102424
5/8"x2"x3 1/8" (16mmx50mmx80mm)
(1) N5 - PIEZA DE BASE DE BUHARDILLA - W102409 5/8"x2 3/8"x36 5/8" (16mmx60mmx930mm)
(1) N6 - REMATE DEL TEJADO - W103417 5/8"x2"x44 1/2" (16mmx50mmx1129mm)
(1) N8 - GRAPA PARED - W103335 5/8"x2 3/8"x45 7/8" (16mmx60mmx1165mm)
(2) N9 - GRAPA PARED - W103421 5/8"x2 3/8"x13 3/8" (16mmx60mmx340mm)
(1) O1 - REMATE DE TEJADO - W103416 5/8"x1 3/8"x36 5/8" (16mmx34mmx1129mm)
(1) O2 DEMATE DE TE IADO W102414
(1) O2 - REMATE DE TEJADO - W103414 5/8"x1 3/8"x5 7/8" (16mmx34mmx150mm)
(1) P1 POSTE W102246
(1) P1 - POSTE - W103346 1 3/8"x1 3/8"x44" (36mmx36mmx1118mm)
(1) P2 - POSTE - W103406
1 3/8"x1 3/8"x44" (36mmx36mmx1118mm)
(1) P3 - POSTE - W103407
1 3/8"x1 3/8"x44" (36mmx36mmx1118mm)
(1) P4 - POSTE - W103347 1 3/8"x1 3/8"x44" (36mmx36mmx1118mm)
I O/O A I O/O ATT (OUIIIIIAOUIIIIIA I I IOIIIIII)

(No a Escala)

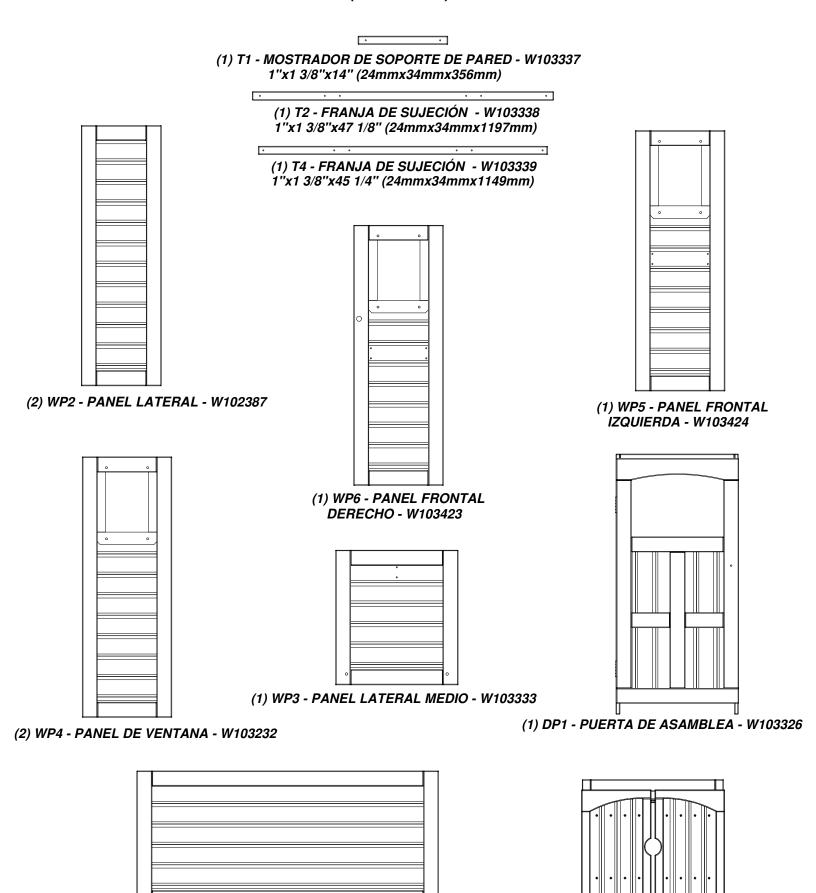

(1) WP8 - PANEL DERECHO - W103345


(1) WP10 - SHUTTER ASSEMBLY - W103342

(No a Escala)







(1) WP11 - GABLETE DE BUHARDILLA - W103413

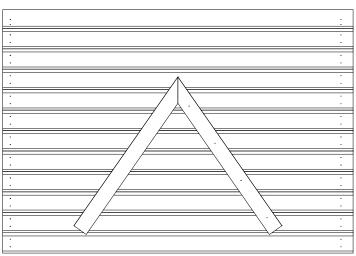


(1) RP1 - PANEL FRONTAL TECHO - W103349

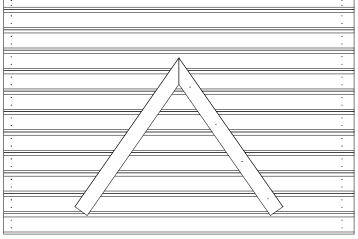


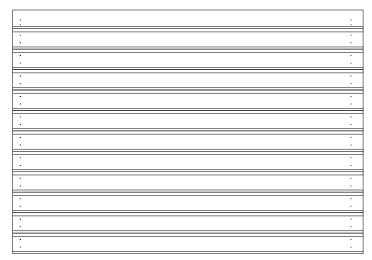


(1) RP2 - PANEL TRASERO DE TECHO - W103350

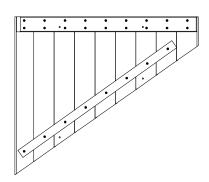

(1) RP4 - TECHO DE BUHARDILLA - DERECHA - W103410

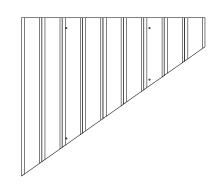


(1) RP3 - TECHO DE BUHARDILLA - IZQUIERDA - W103411

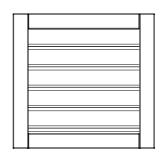


(1) WP1 - PANEL LATERAL MEDIO - W102388



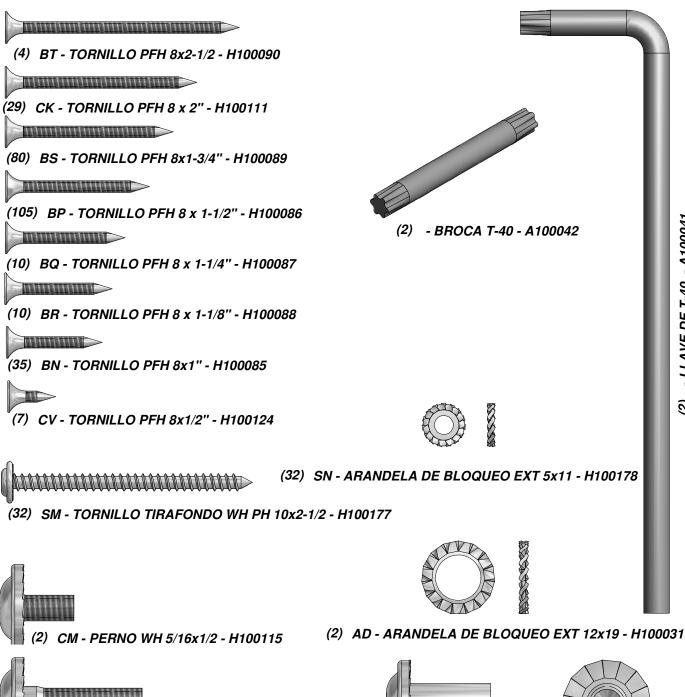



G - PERNO WH 5/16 x 1 1/4 - H100009

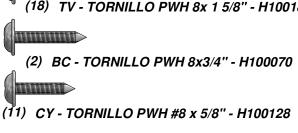





(2) D - TUERCA CILÍNDRICA WH 5/16 x 7/8" - H100005

(2) BG - TUERCA EN T 5/16" - H100074

Identificacion de los Componentes ACCESORIOS

(No a Escala)

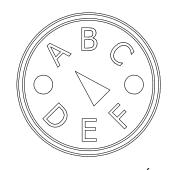

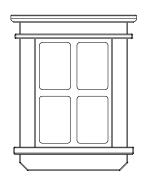





(2) FZ - SOPORTE EN L BLANCO - A100133

(1) SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314



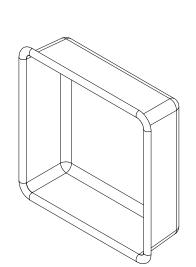

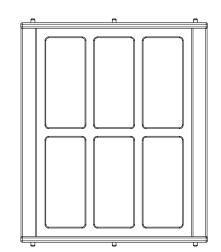



(1) MR - TIMBRE DE LA PUERTA - A100174




(1) HZ - PERILLA - A100071

(3) WH - PANEL DE LA VENTANA MIRADOR - A100373

(1) JS - TAZÓN CUADRADO PARA FREGADERO - A100129



(1) TJ - ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD (GRANDE) 2011 EDADES 2-10 - A100277

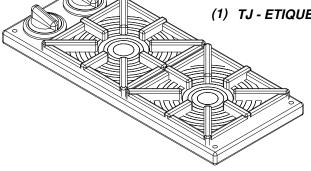

(1) JX - ENSAMBLAJE DE LA ESTUFA - A100136






(1) MS - KIT TELEFÓNICO - A100132


(1) JR -KIT GRIFO - A100125

<u>Identificacion de los Componentes</u> ACCESORIOS

ACCESORIOS (**No a Escala**)

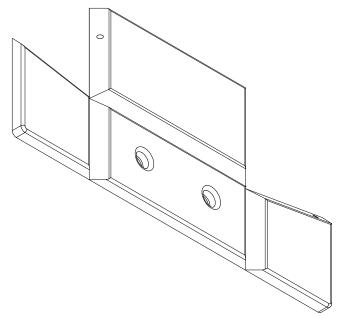

(2) WI - JARDINERA CAJA (PLANA) - A100393

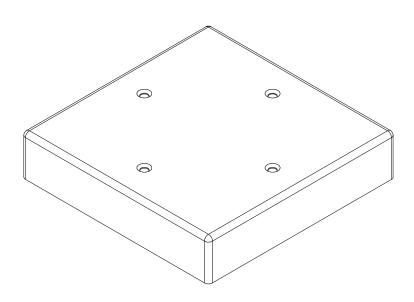



(1) WJ - TAPA DE LA CHIMENEA - A100394


Ensamble de casita de juegos DISTRIBUCIÓN DEL PLANO DE PLANTA

PASO 1


UTILIZANDO EL DIAGRAMA QUE SIGUE, COLOQUE LOS PANELES DE LA CASITA DE JUEGO Y LAS PARTES ORIENTADAS DE SUPERFICIES EXTERIORES HACIA ABAJO COMO SE ILUSTRA PARA FACILITAR EL ENSAMBLAJE.

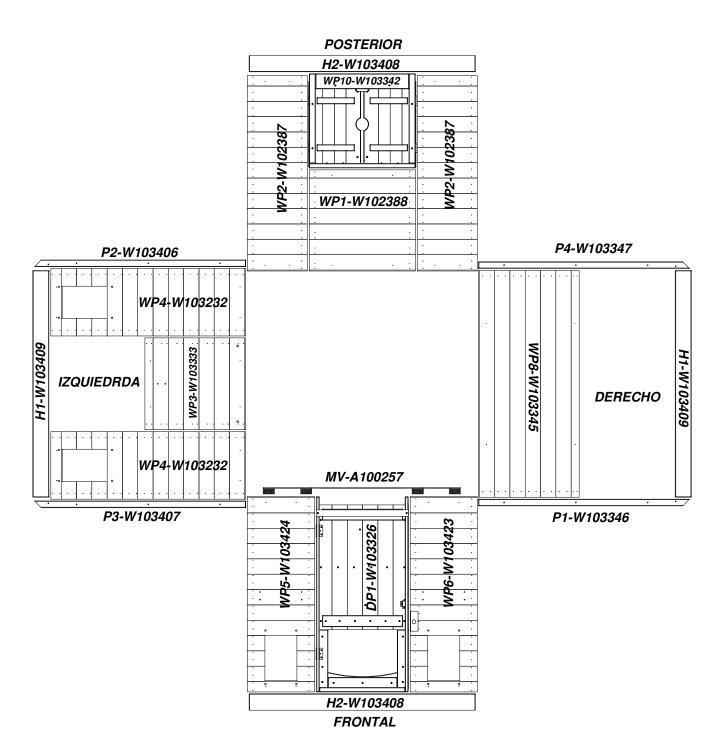


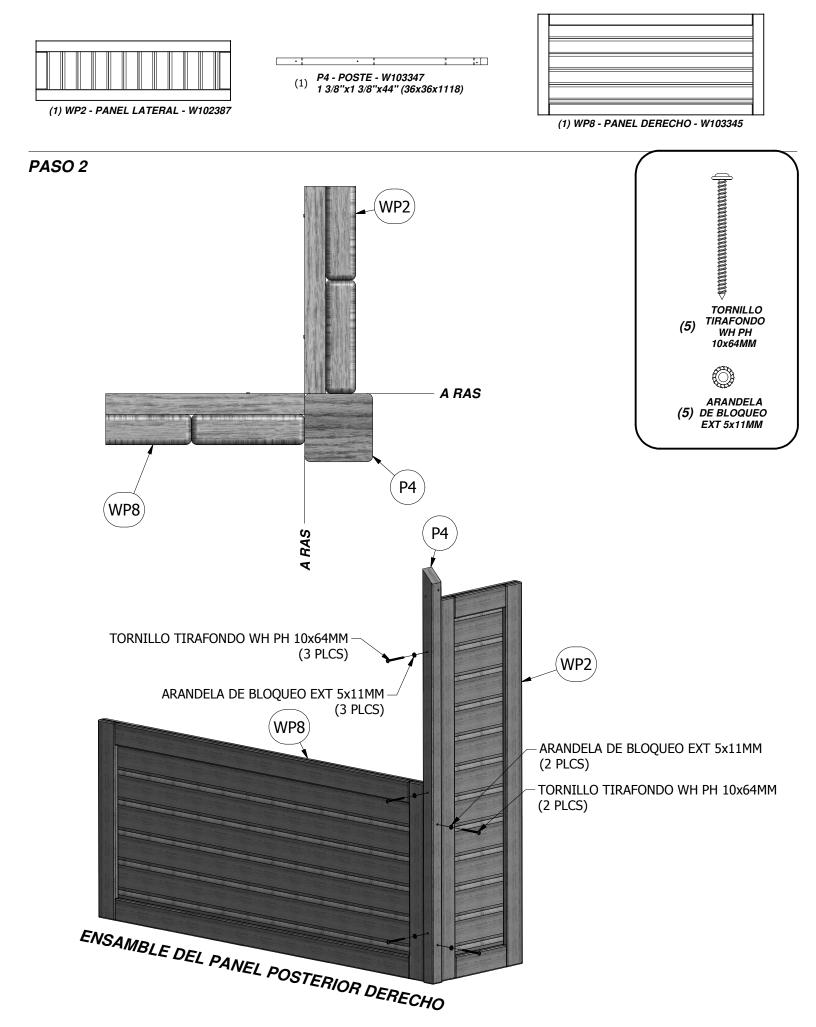





(1) P1 - POSTE - W103346 1 3/8"x1 3/8"x44" (36x36x1118)

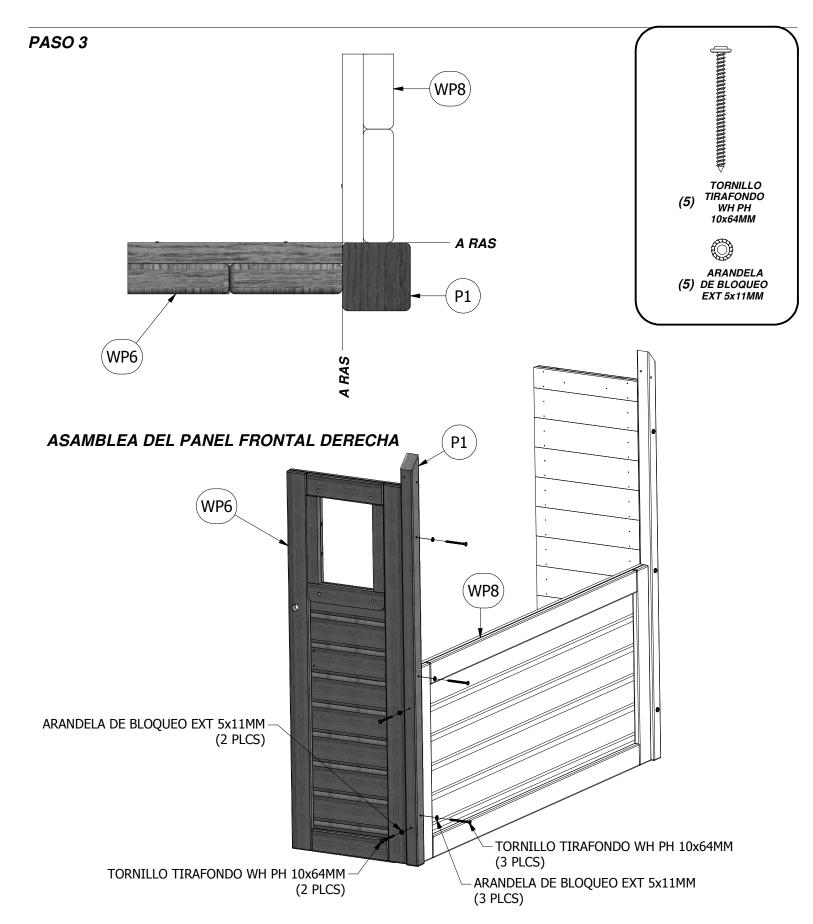











(1) WP4 - PANEL DE VENTANA - W103232

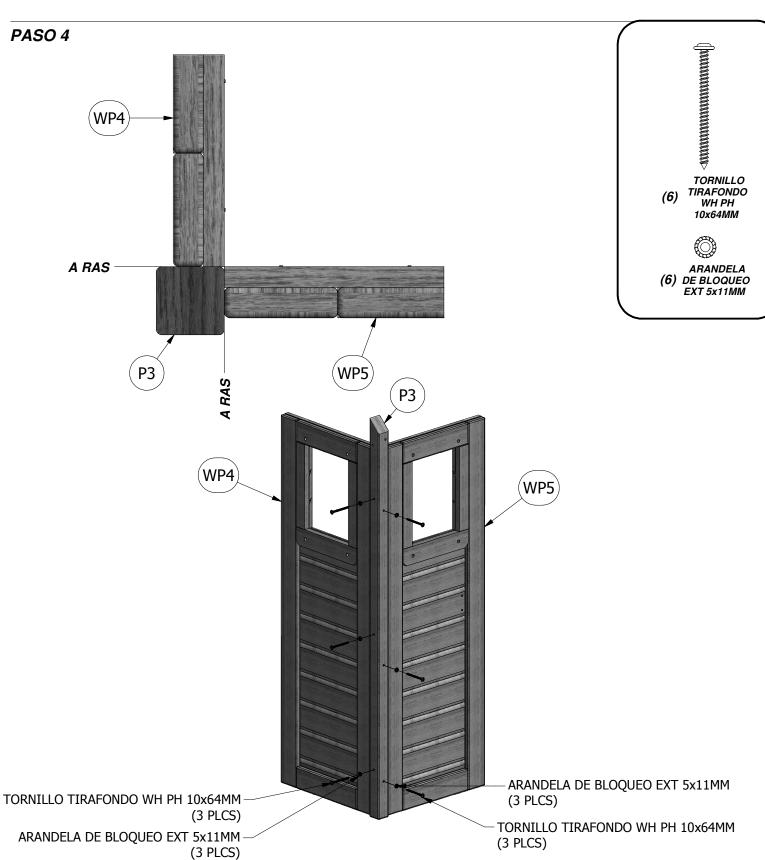


FRONTAL IZQUIDERDO PANEL DE ASAMBLEA




(1) WP2 - PANEL LATERAL - W102387



(1) P2 - POSTE - W103406 1 3/8"x1 3/8"x44" (36x36x1118)




(1) WP4 - PANEL DE VENTANA - W103232

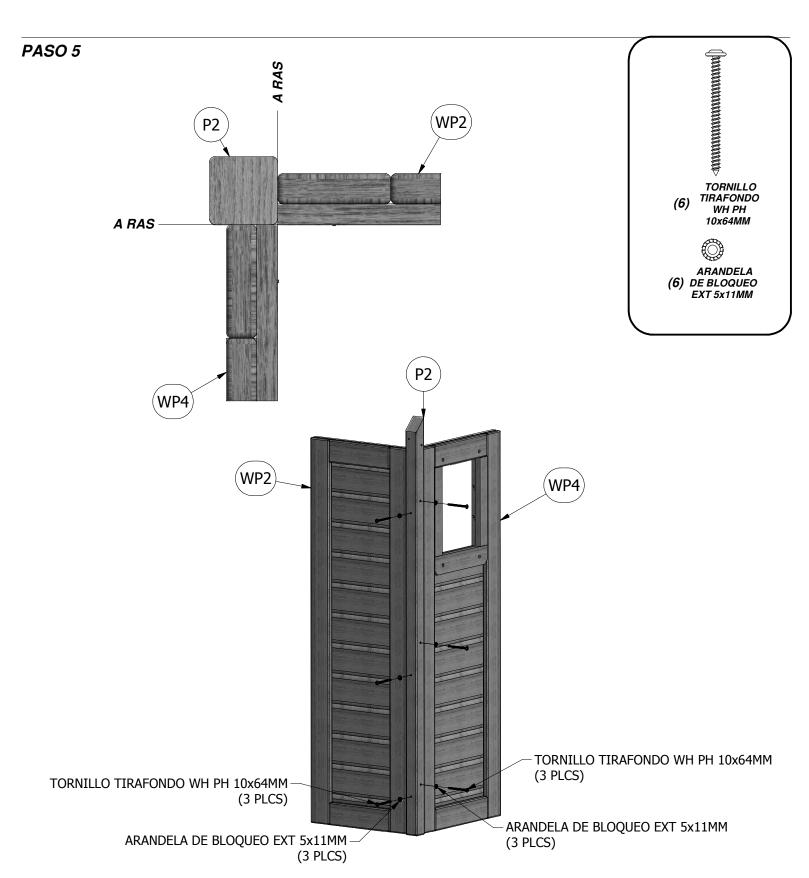



ASAMBLEA IZQUIERDO PANEL TRASERO

(1) H2 - CABECERA ÁNGULO - W103408 1"x3 3/8"x47 1/8" (24x86x1198)

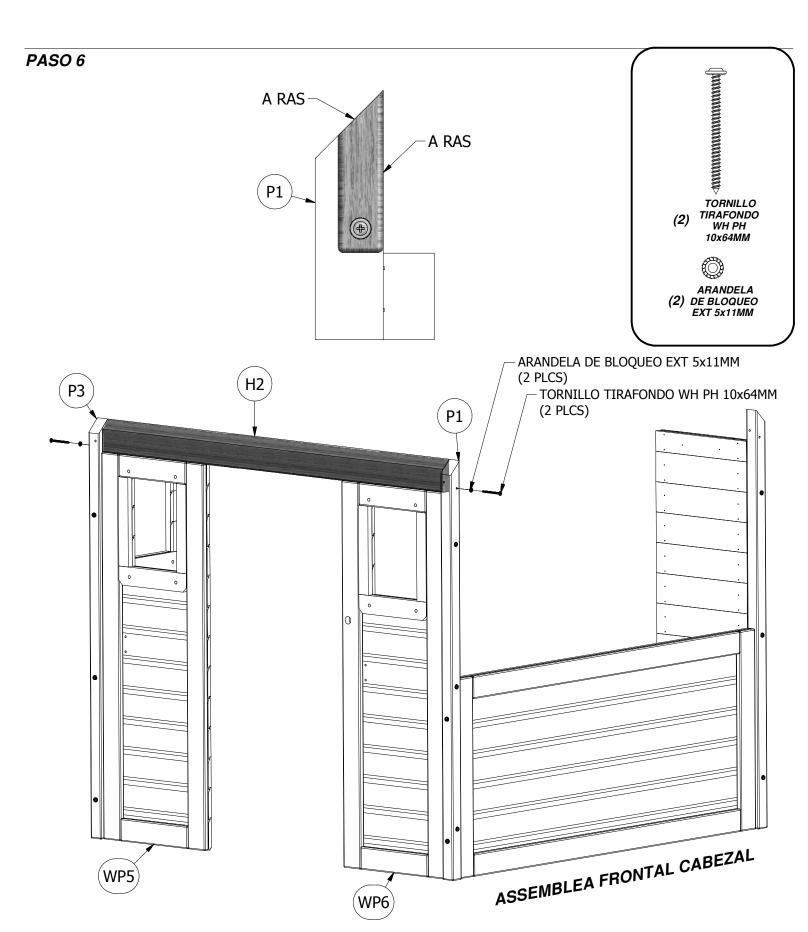


(1) H1 - CABEZAL LATERAL - W103409 1"x3 3/8"x47 1/8" (24x86x1198)

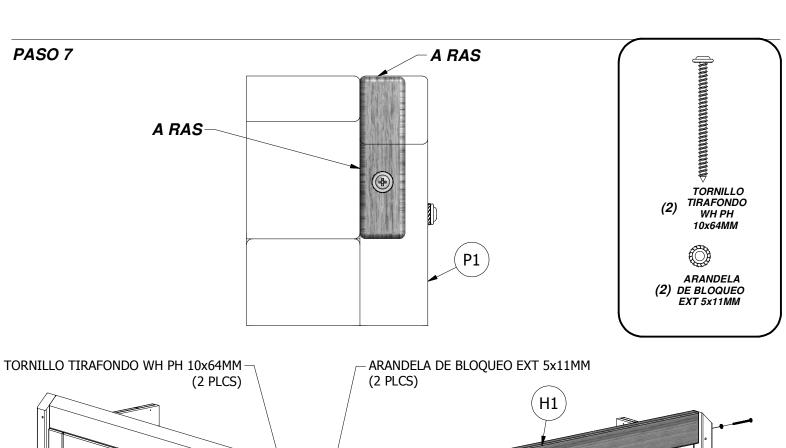


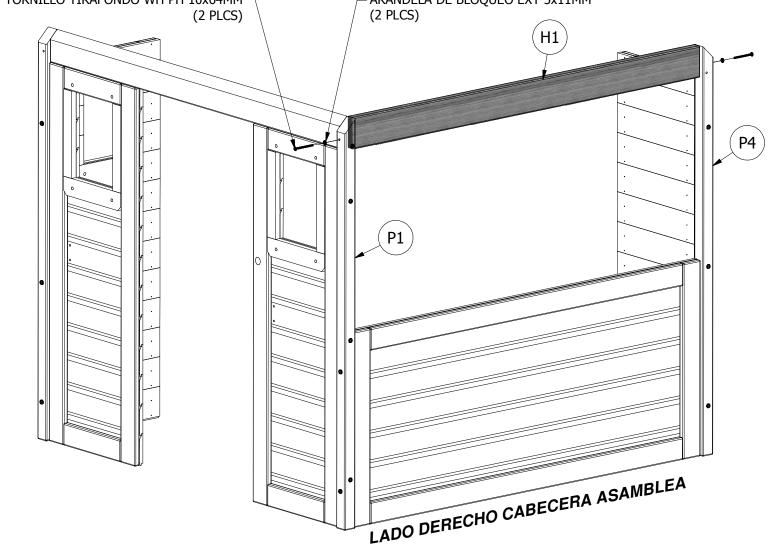



(1) H2 - CABECERA ÁNGULO - W103408 1"x3 3/8"x47 1/8" (24x86x1198)

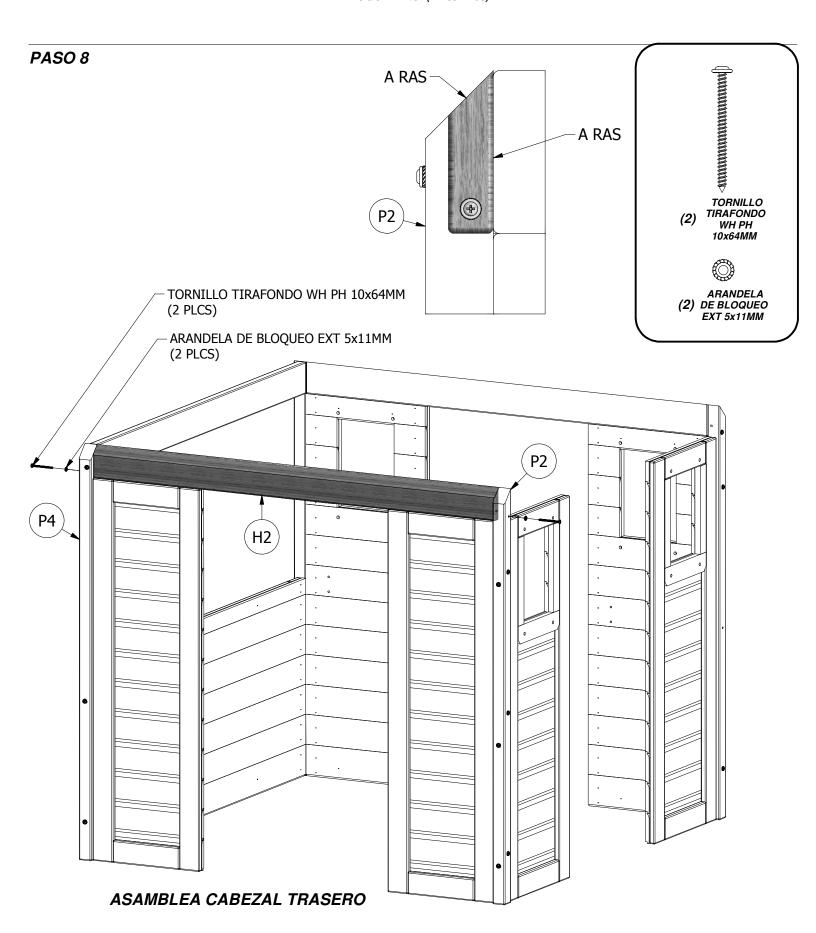


(1) H1 - CABEZAL LATERAL - W103409 1"x3 3/8"x47 1/8" (24x86x1198)

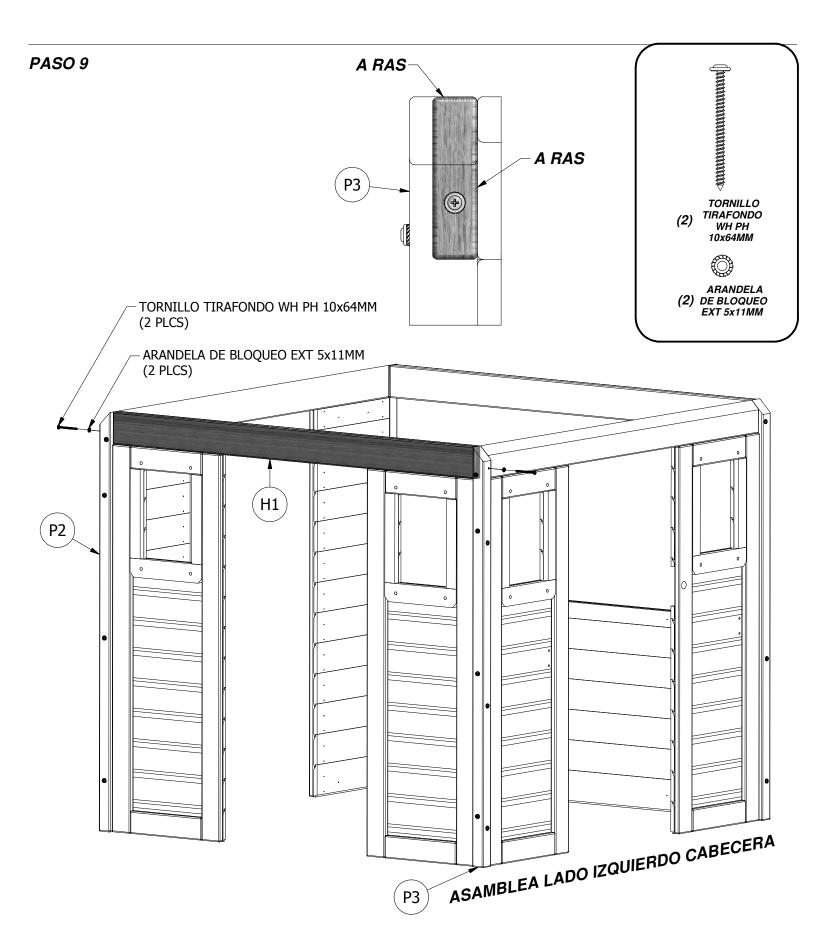

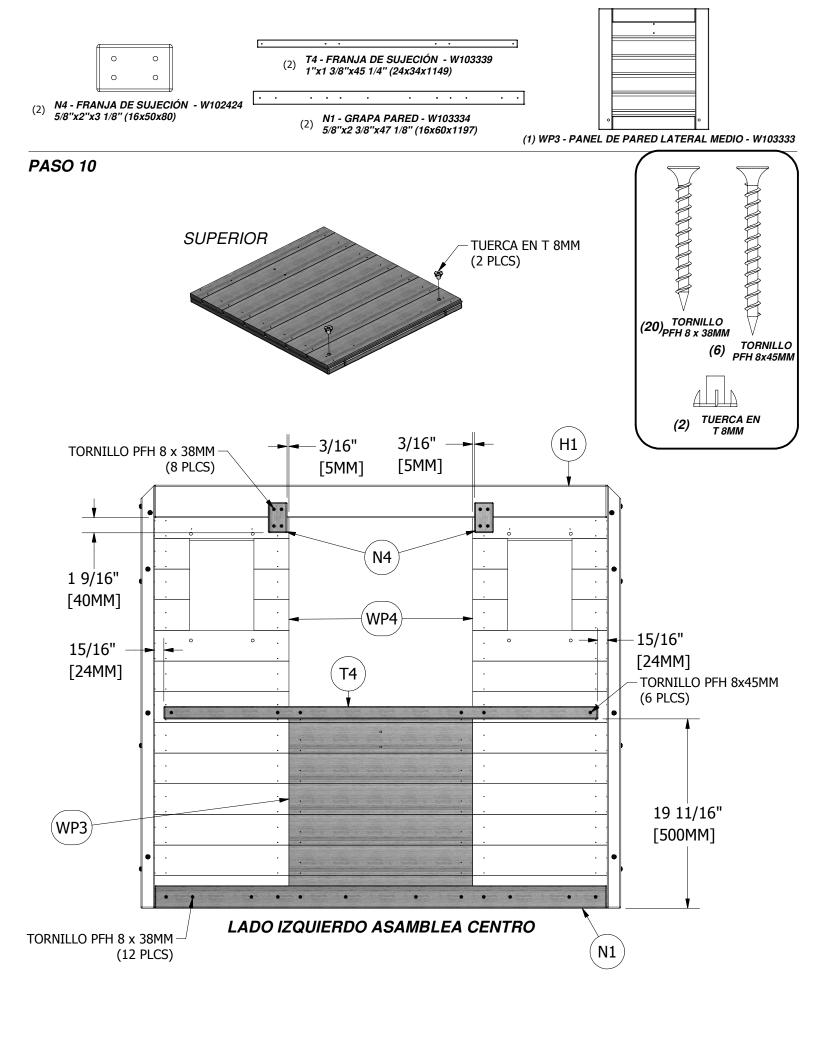

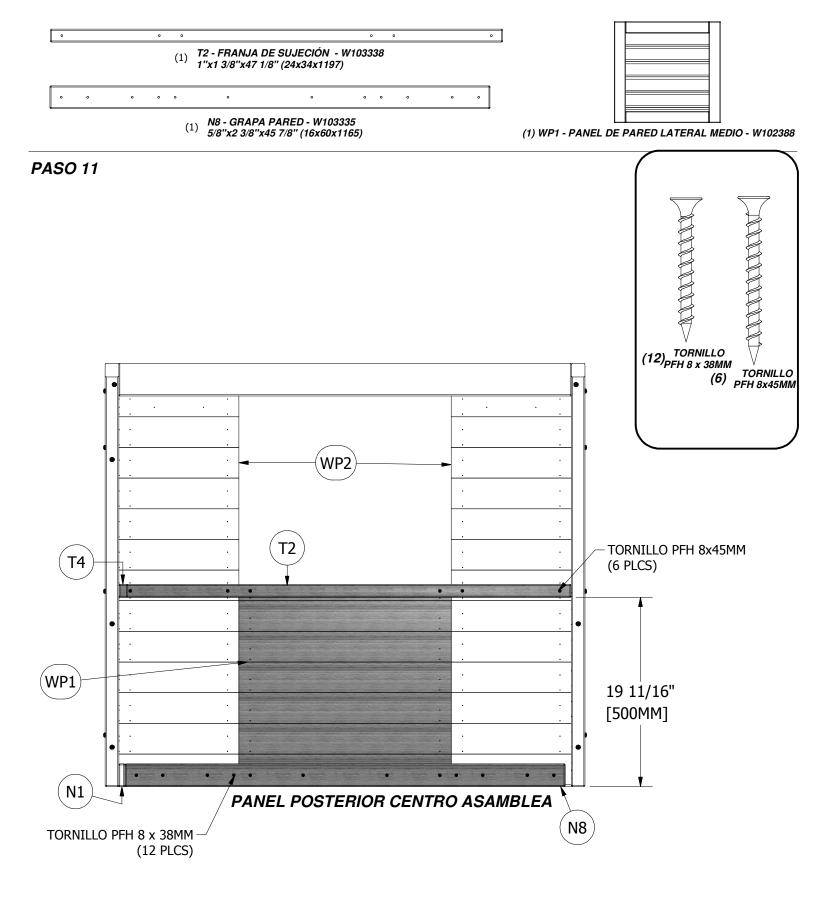




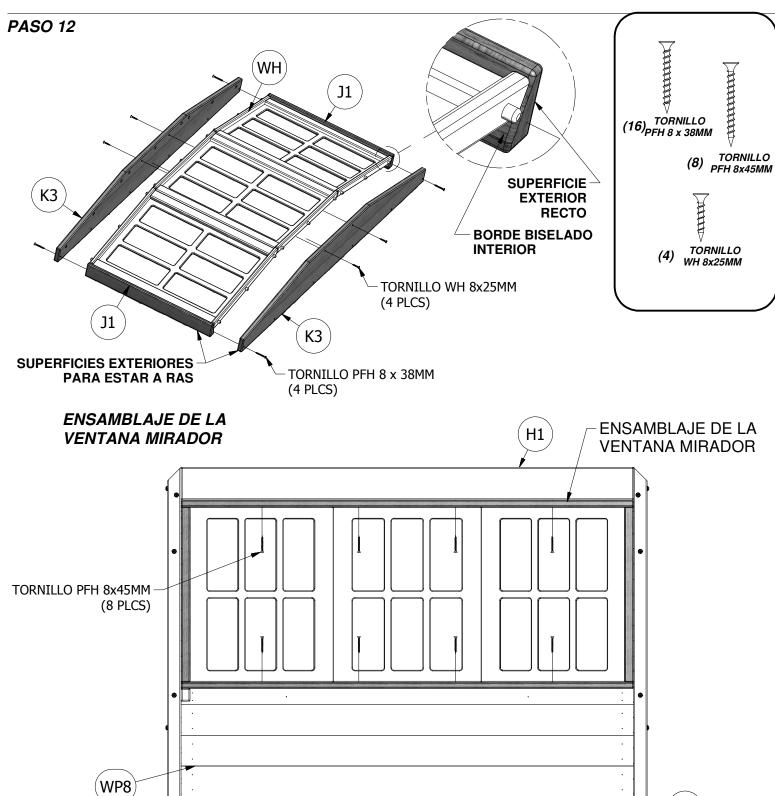



TORNILLO PFH 8 x 38MM

(12 PLCS)

N1

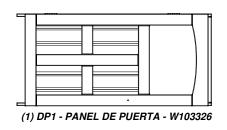


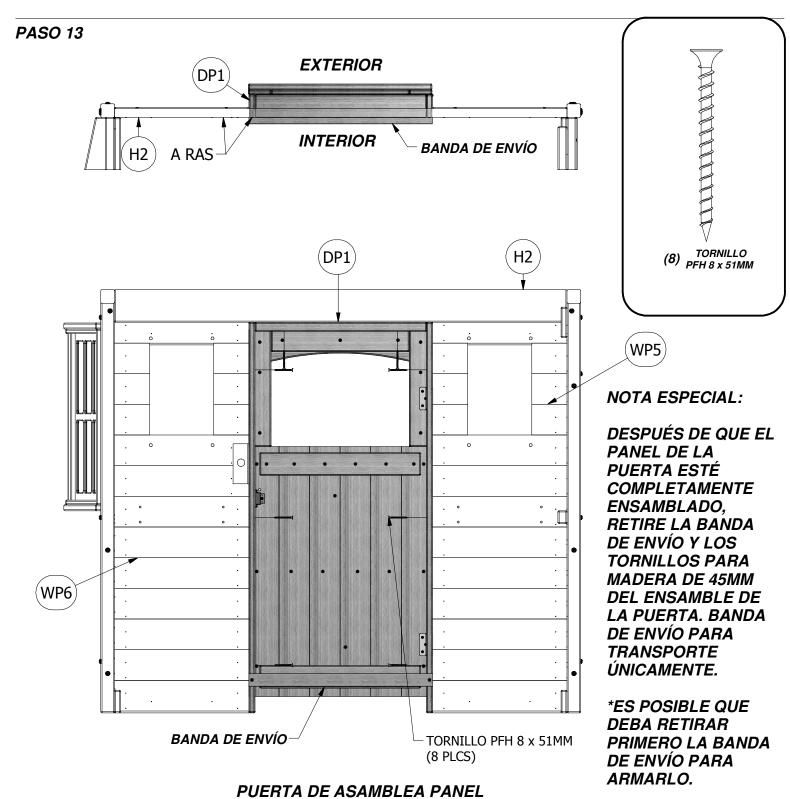

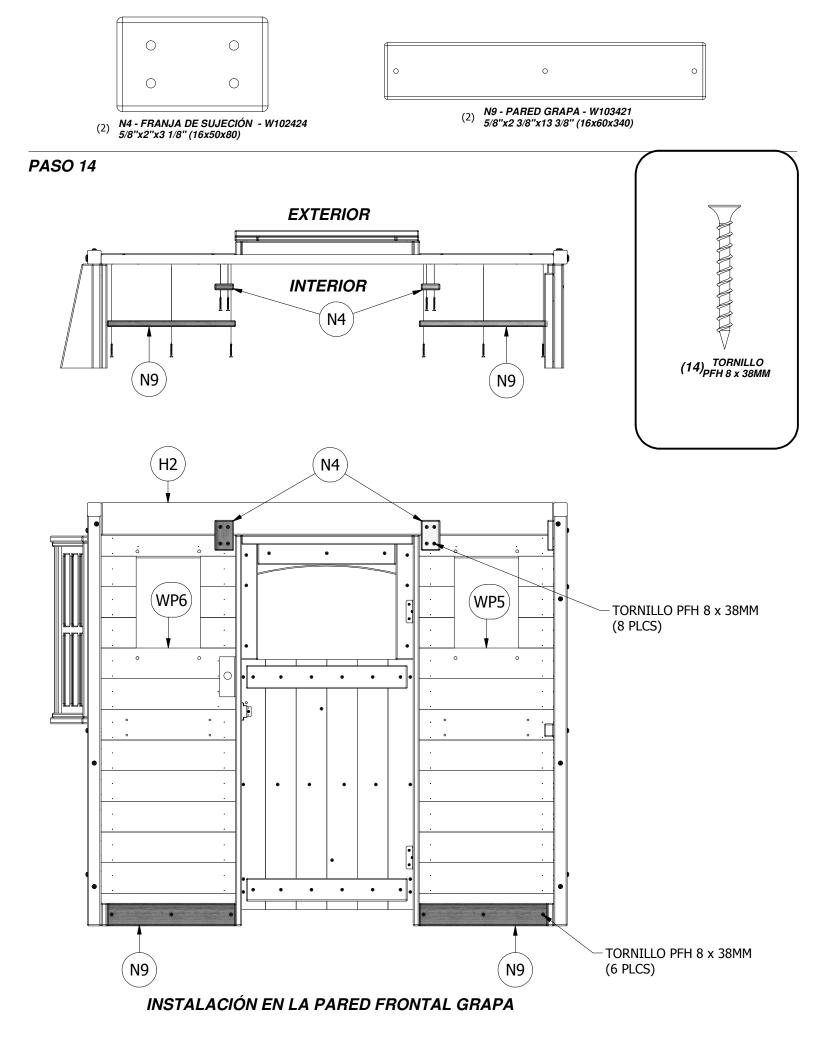



(1) MV - FRANJA DE SUJECIÓN METÁLICA - A100257

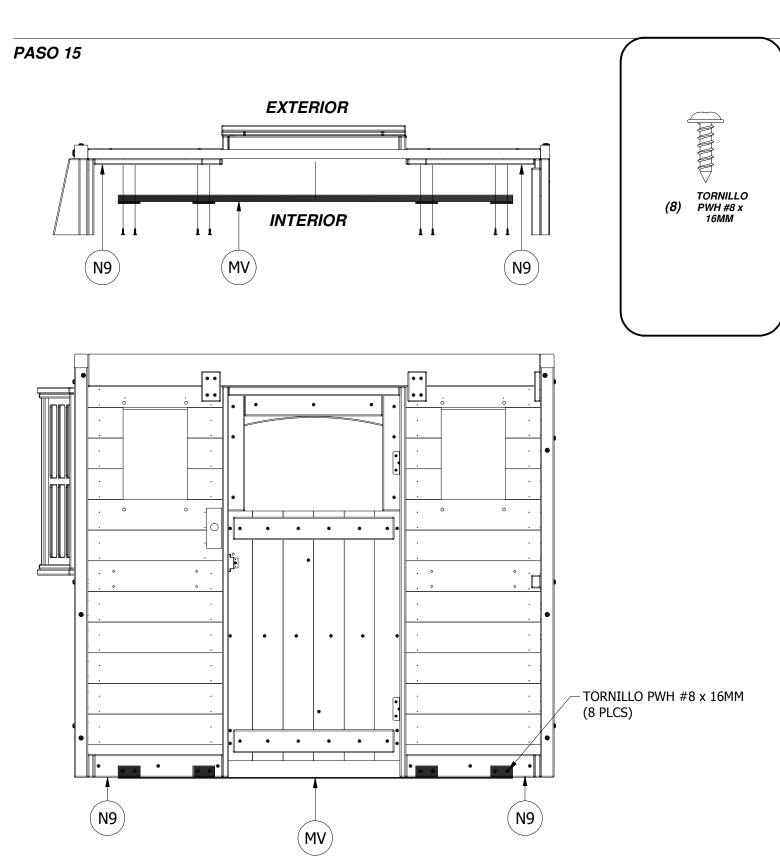


ENSAMBLE DE FRANJA DE SUJECIÓN METÁLICA





(2) N4 - FRANJA DE SUJECIÓN - W102424 5/8"x2"x3 1/8" (16x50x80)

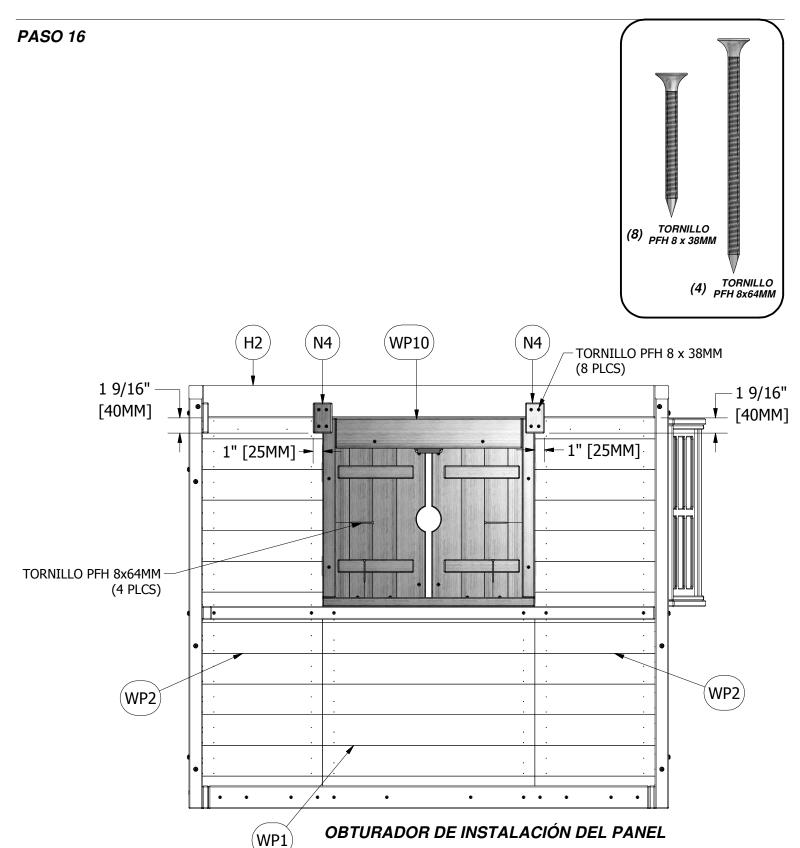



(1) MR - TIMBRE DE LA PUERTA - A100174







(2) WI - JARDINERA CAJA - A100393

PASO 17

CON UN DESTORNILLADOR, CAMBIO DE LAS PILAS POR ELIMINACION TORNILLO EN CUBIERTA PILA, RETIRANDO CUBIERTA DE LA BATERÍA Y SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA EL REEMPLAZO DE LA BATERIA

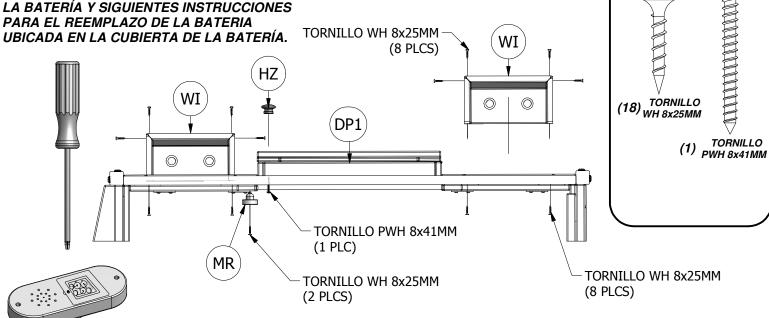

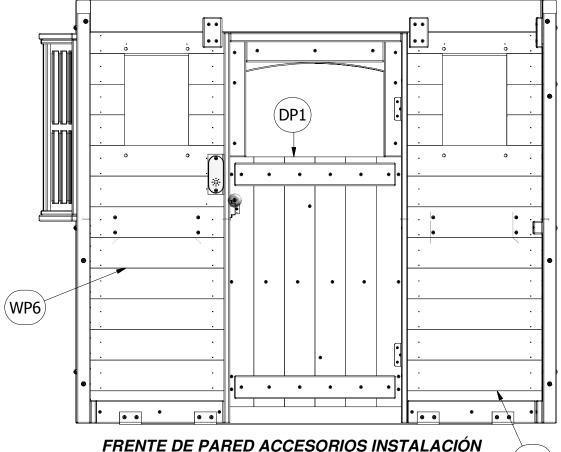

WP5

NOTAS:

- Baterías no recargables no deben ser recargadas
- Baterías recargables deben ser retiradas del juguete antes de ser acusado
- Baterías recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto
- No utilice pilas recargables con este producto
- Diferentes tipos de baterías o pilas nuevas y usadas no deben ser mezclados
- Pilas del mismo tipo o equivalente, cómo se recomienda utilizar
- Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta
- Las pilas agotadas deben ser retiradas del iuquete
- Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados




1) T1 - MOSTRADOR DE SOPORTE DE PARED - W103337 1"x1 3/8"x14" (24x34x356)



(1) G1 - SOPORTE DEL MOSTRADOR - W103340 1"x5 1/4"x10 3/8" (24x134x264)


(1) SQ - ETIQUETA DE REVISIÓN "A" - A100314

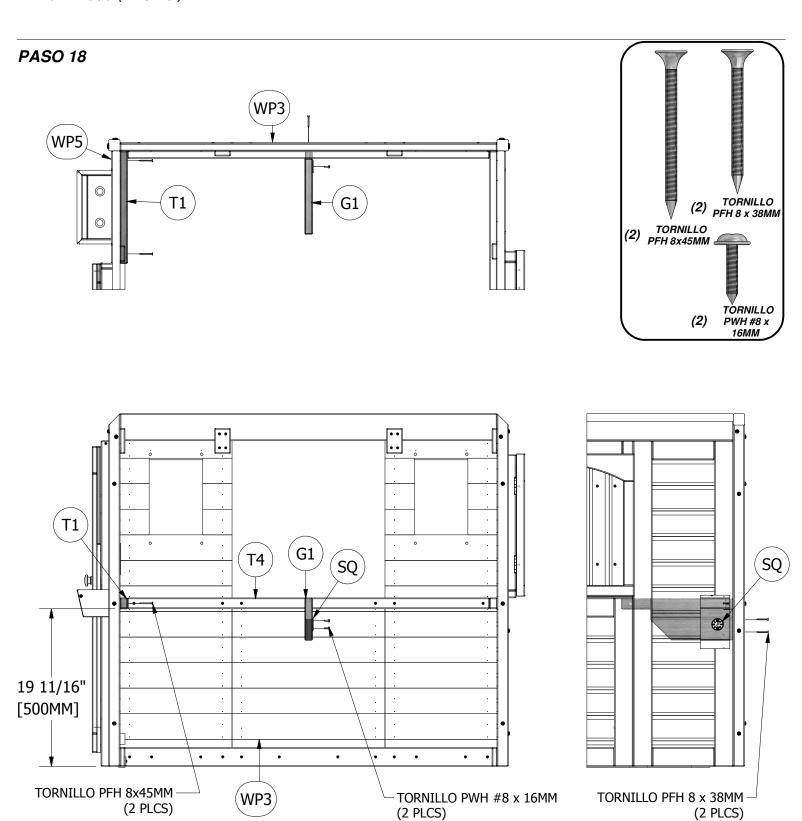


SOPORTE DEL MOSTRADOR INSTALACIÓN




(2) K1 - MOSTRADOR - W102426 5/8"x5 1/4"x47 1/8" (16x134x1196)

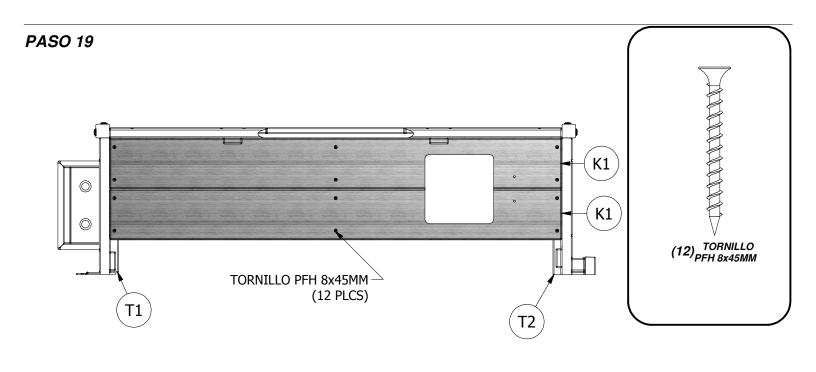

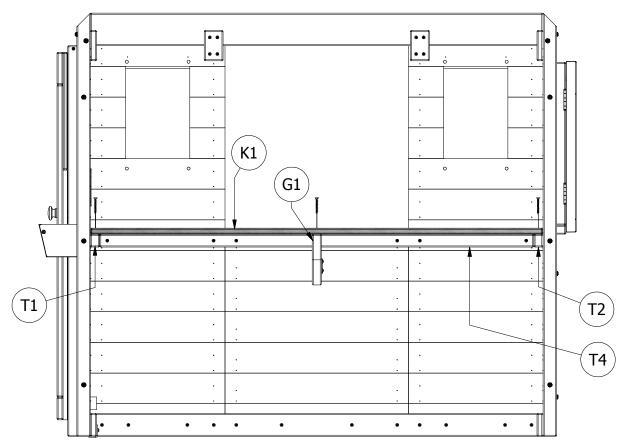


MOSTRADOR INSTALACIÓN

(1) N3 - SERVICIO DE INSTALACIÓN PLATAFORMA - W103341 5/8"x2 1/4"x19 1/8" (16x57x485)

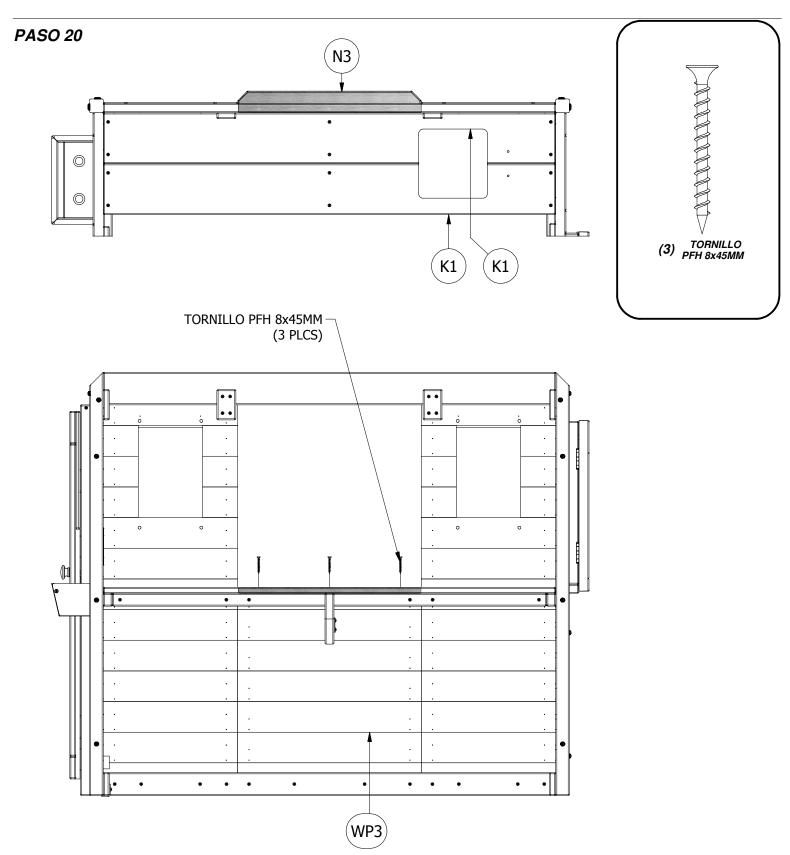

SERVICIO DE INSTALACIÓN PLATAFORMA











(1) JS - TAZÓN CUADRADO PARA FREGADERO - A100129

(1) JX - KIT TELEFÓNICO - A100132

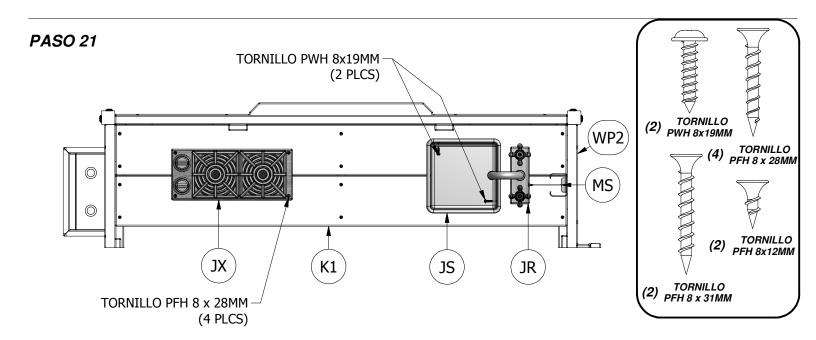


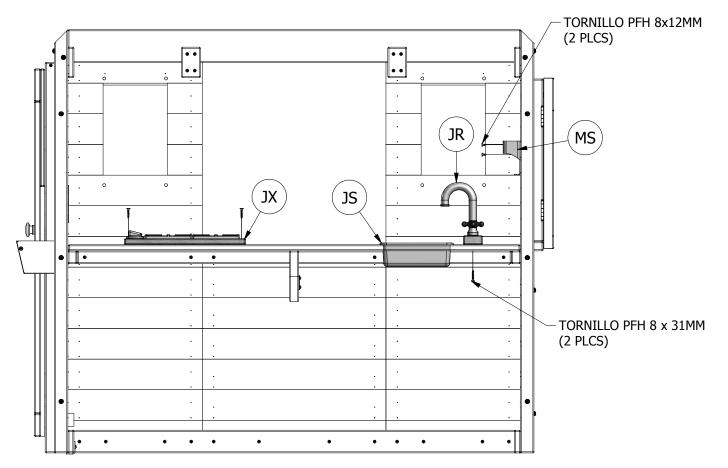

ACCESORIOS INSTALACIÓN MOSTRADOR




(4) SW - VENTANA PLÁSTICA 44x266x329 - A100320

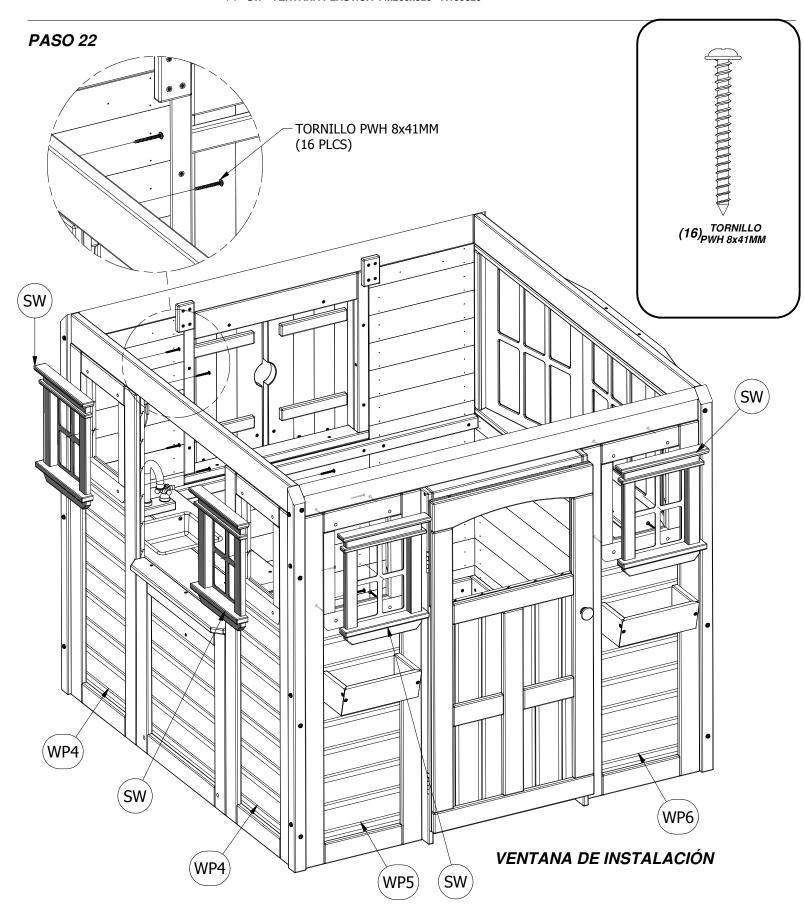



(2) N4 - FRANJA DE SUJECIÓN - W102424 5/8"x2"x3 1/8" (16x50x80)



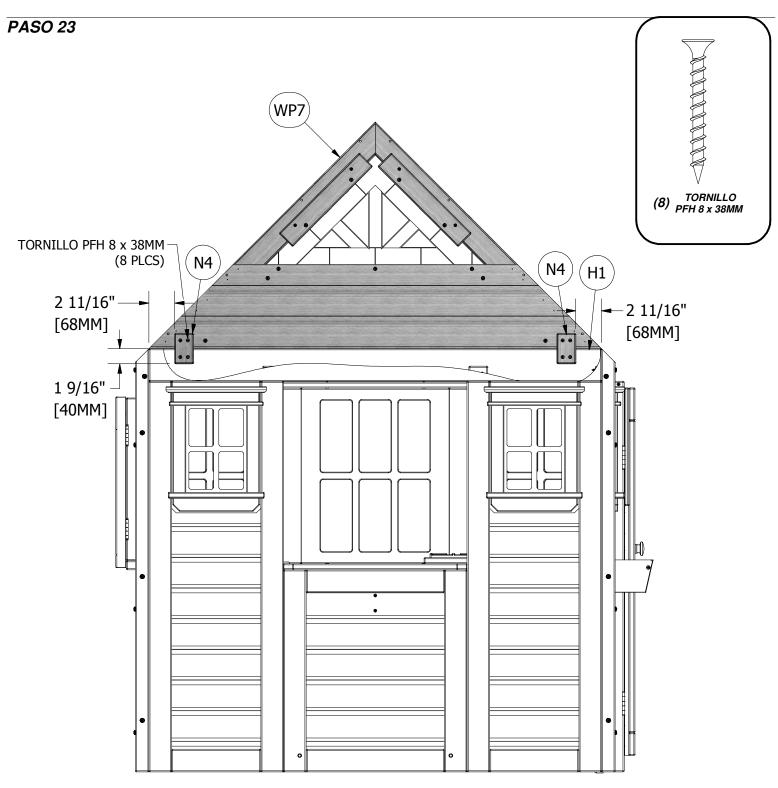



FIN DE DERECHO GABLETE




(2) N4 - FRANJA DE SUJECIÓN - W102424 5/8"x2"x3 1/8" (16x50x80)




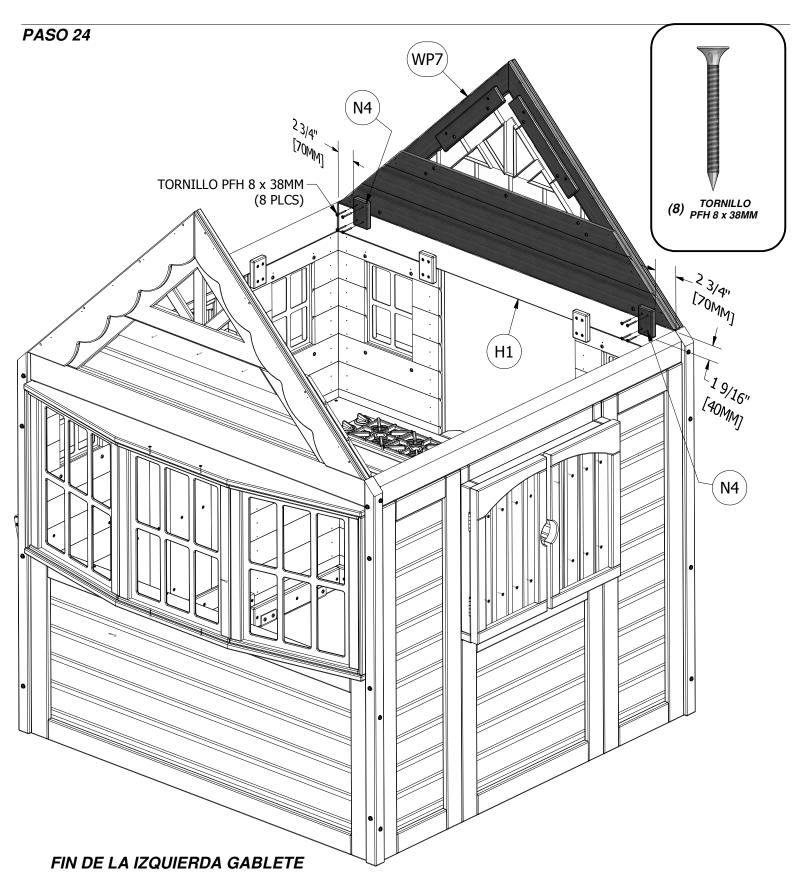


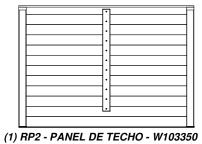

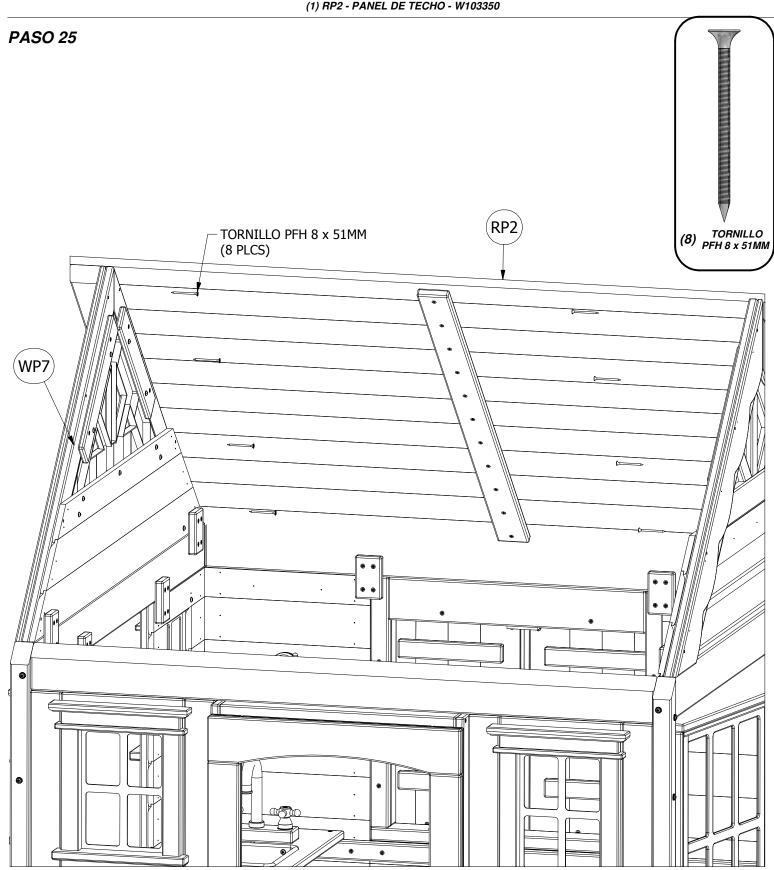



PANEL DE TECHO TRASERO

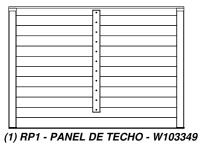

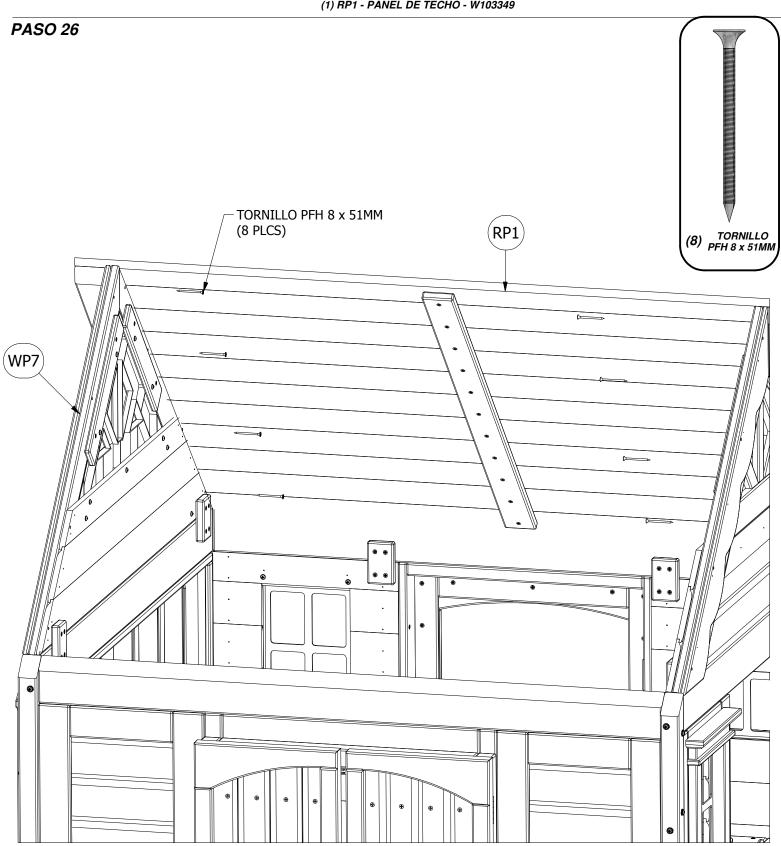


PANEL DE TECHO FRONTAL

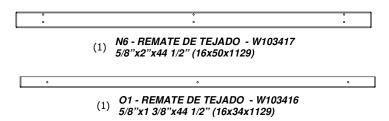

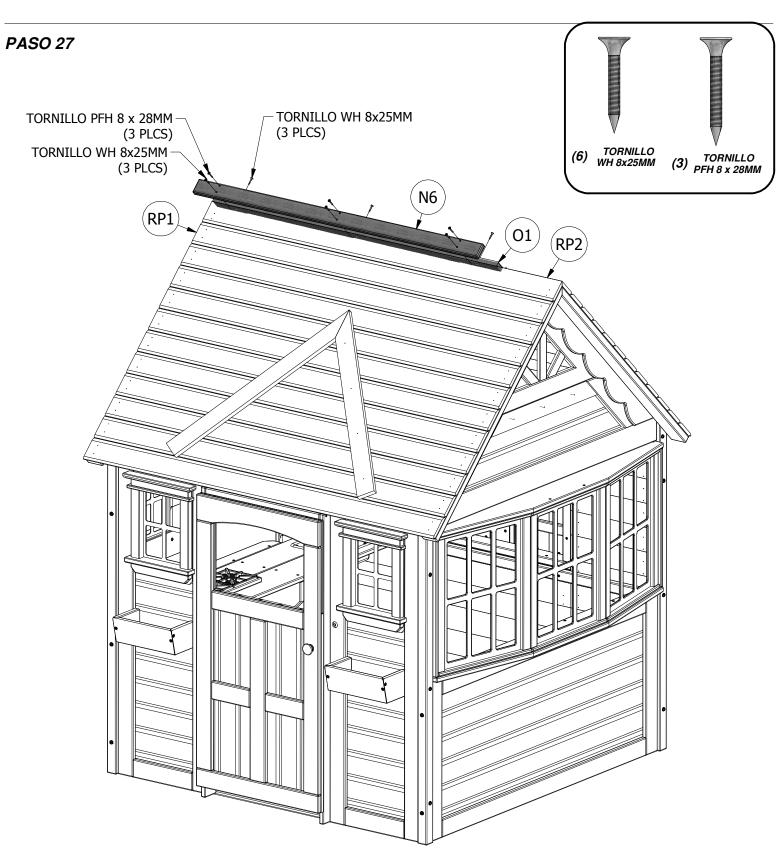



M1 - LATERAL DE LA CHIMENEA - W102464 5/8"x3 1/8"x5 1/8" (16x80x130)

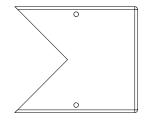





(1) G2 - PARTE SUPERIOR DE LA CHIMENEA - W103422 1"x5 1/4"x5 1/4" (24x134x134)



(2) L1 - PANEL FRONTAL DE LA CHIMENEA - W103415 5/8"x4 3/8"x5 1/8" (16x112x130)




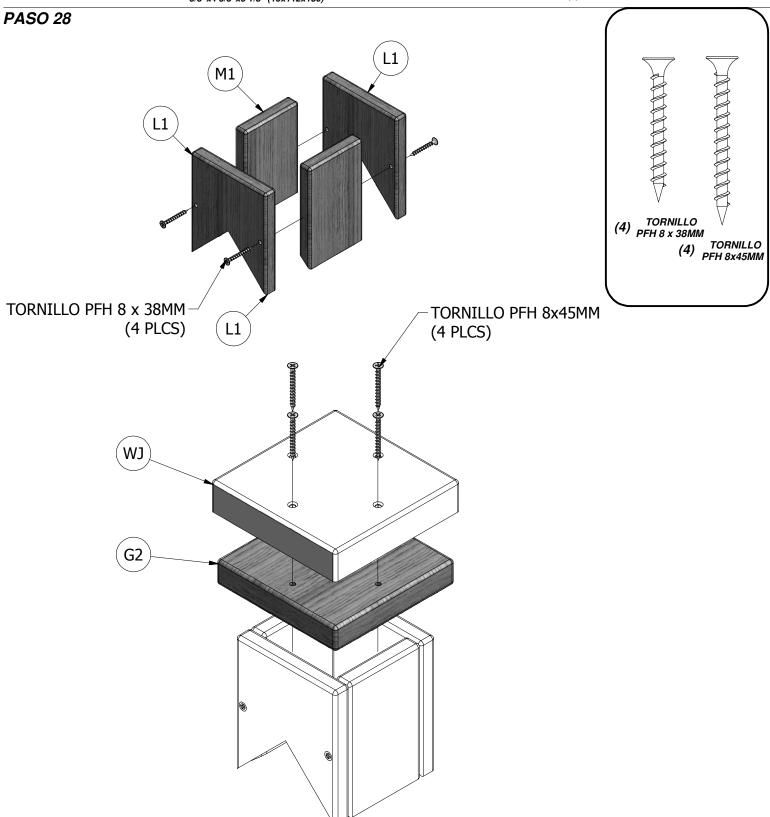



PASO 29

CONFIGURAR DE CHIMENEA EN EL TECHO EN CONTRA PREVIAMENTE INSTALADOS TECHO DE TABLAS DE LA PAC. LA MARCA EN TORNO FUERA DE CHIMENEA. LOCALIZAR LA MARCA COMO SE MUESTRA DE PERFORACIÓN. FRESA PILOTO DE 3MM BROCA, VERTICAL AL SUELO. USO (2) 8X31MM FIJACIÓN DEL TORNILLO CHIMENEA AL TECHO EN AMBOS LADOS DE TECHO.

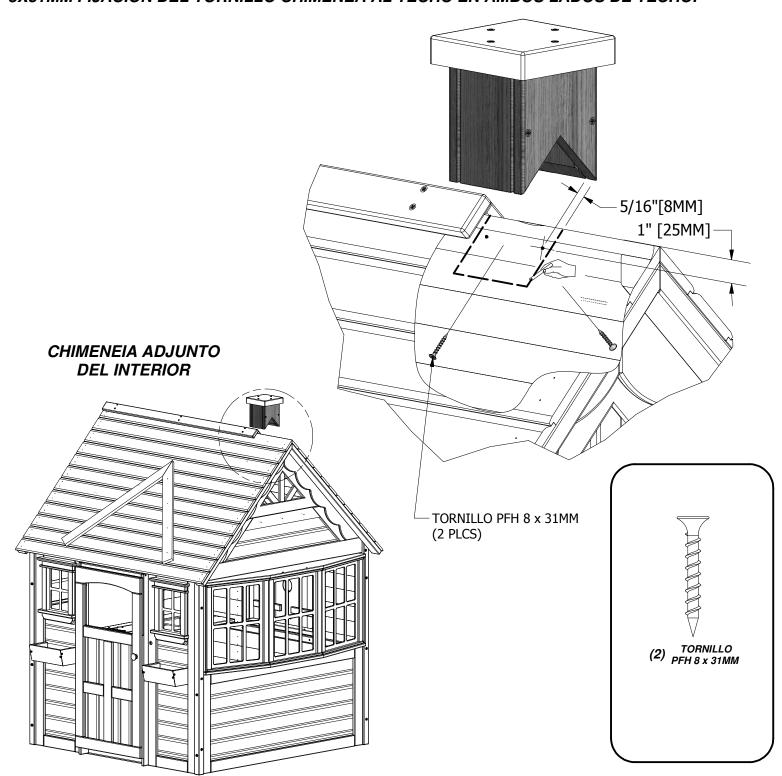






(1) O2 - REMATE DE TEJADO - W103414 5/8"x1 3/8"x5 7/8" (16x34x150)




(1) N2 - REMATE DE TEJADO - W102465 5/8"x2"x5 7/8" (16x50x150)

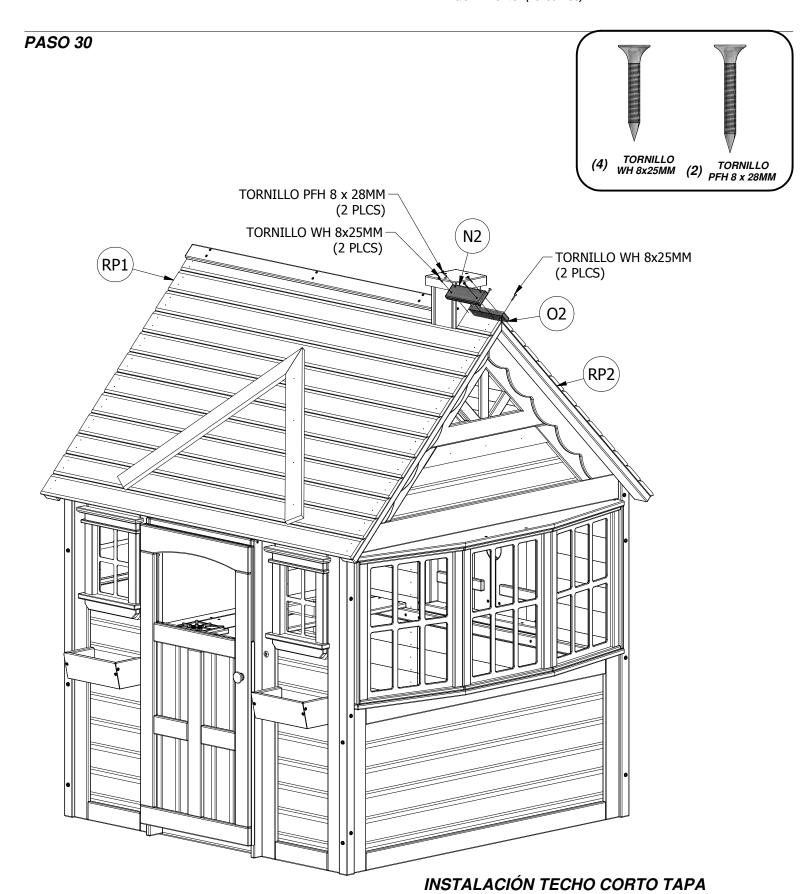

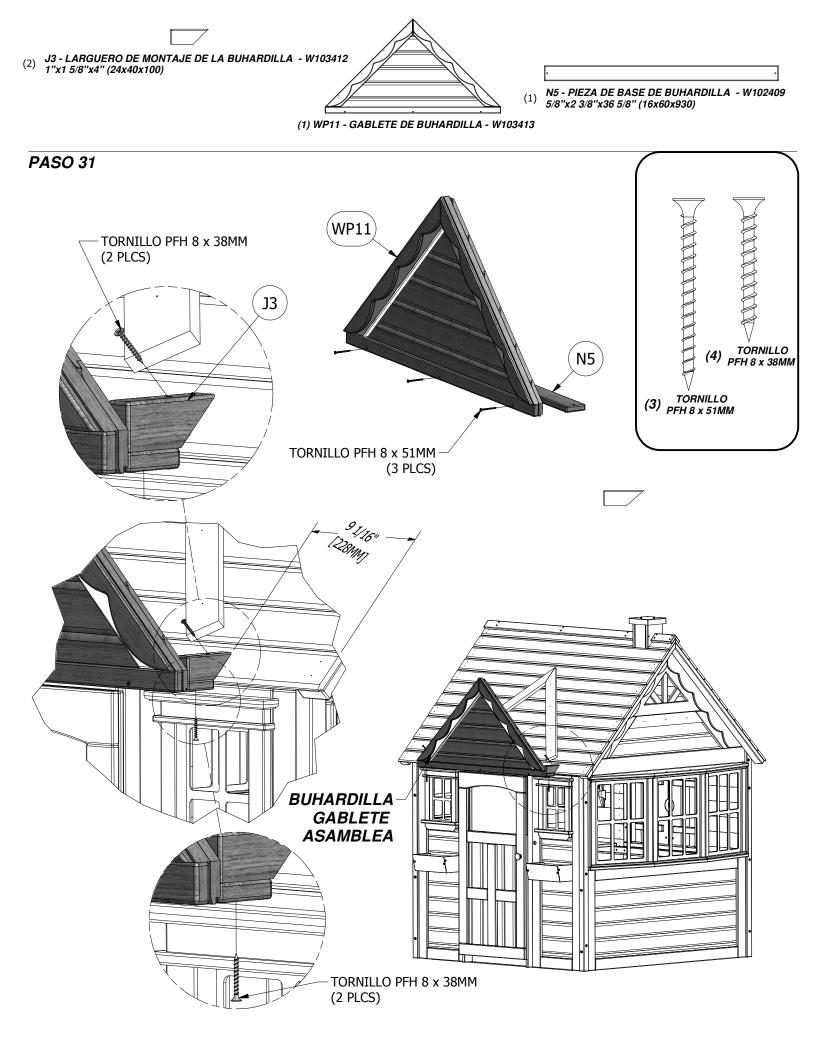


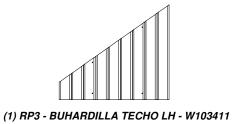




(1) RP4 - BUHARDILLA TECHO RH - W103410



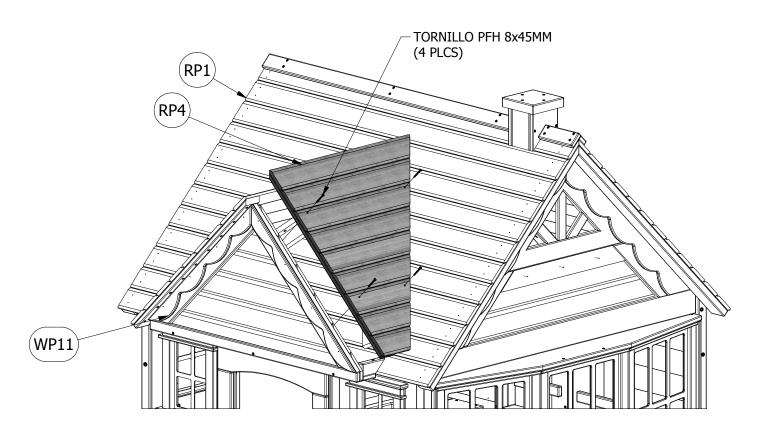

(1) DC1 - BUHARDILLA TAPA - W103425 2"x2"x26 1/8" (50x50x665)

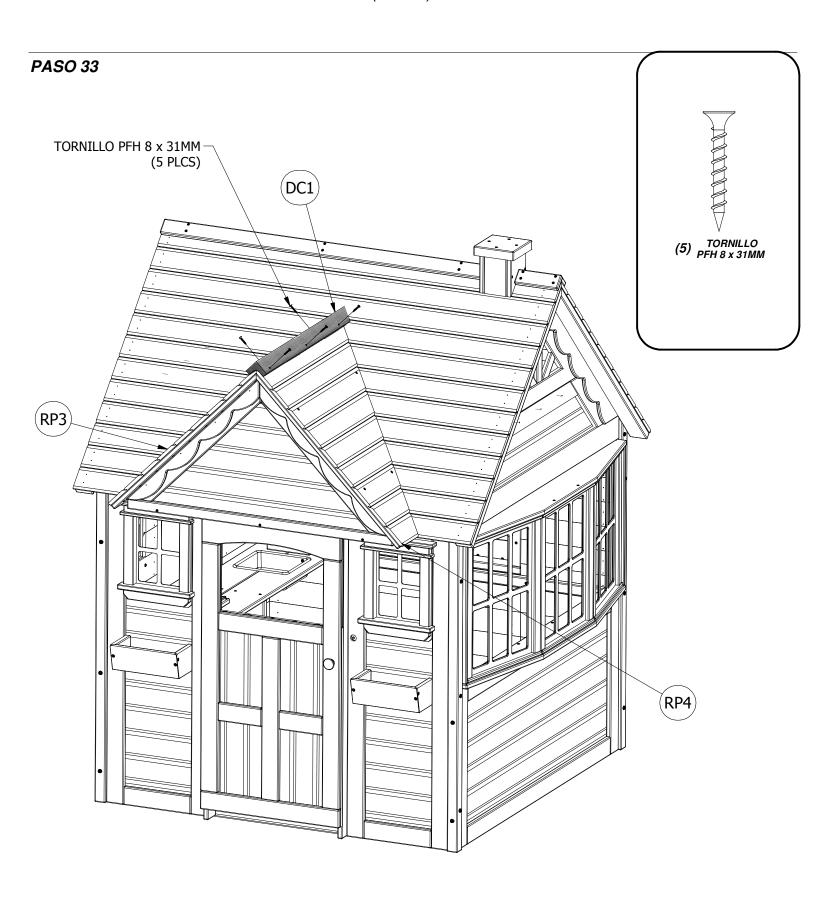



(2) H6 - TABLA DE TIERRA DEL BANCO - W102472 1"x3 3/8"x18 1/8" (24x86x460)





(2) H5 - PARAL DEL BANCO - W102471 1"x3 3/8"x11 3/4" (24x86x300)




(2) FZ - SOPORTE EN L BLANCO - A100133


PASO 34

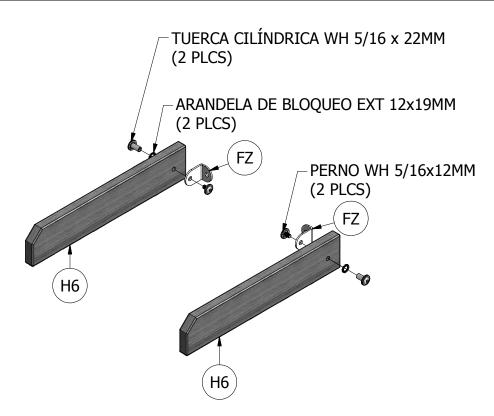

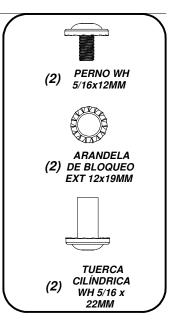

PASO 35

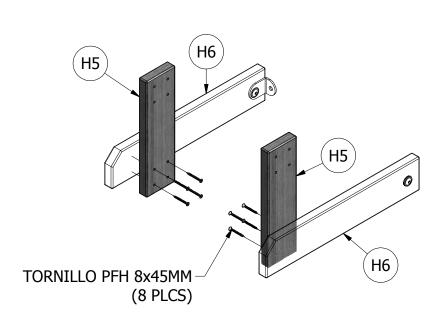

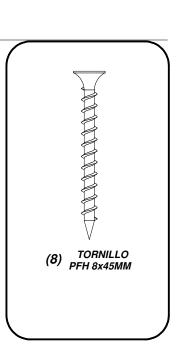





(2) H4 - SOPORTE DEL ASIENTO DEL BANCO - W102470 1"x3 3/8"x6 1/2" (24x86x166)




(2) **M2 - ASIENTO DEL BANCO - W103420** 5/8"x3 3/8"x24 3/8" (16x86x618)


PASO 36

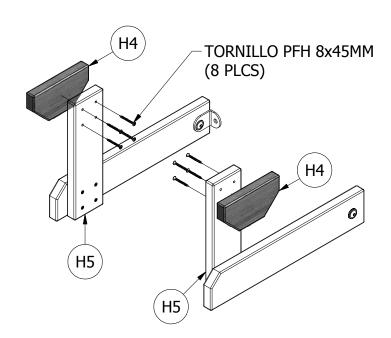

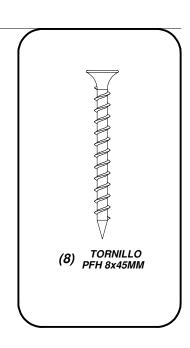


PASO 37

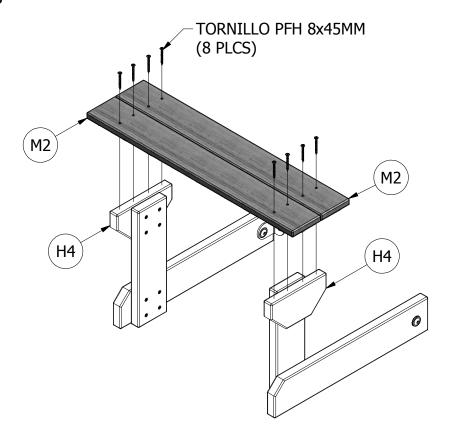


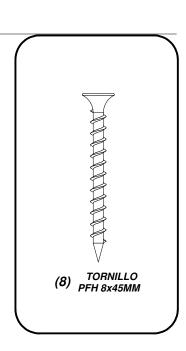




PASO 38

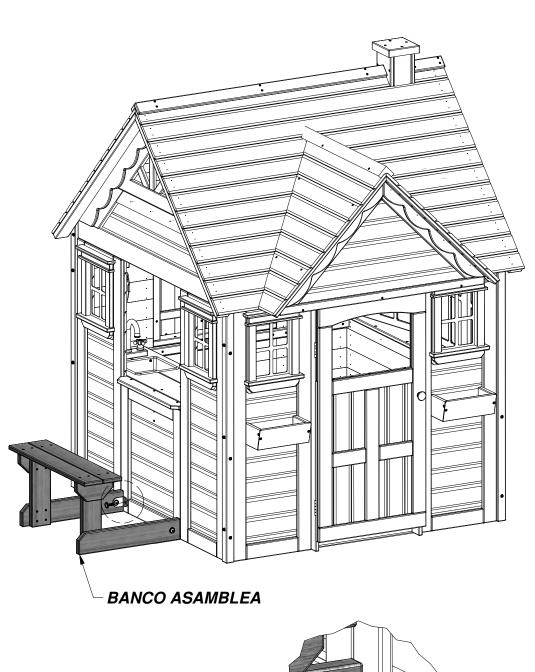


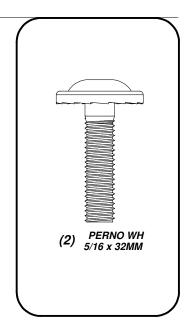

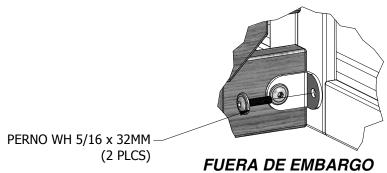



(1) TJ - ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN BYD (GRANDE) 2011 EDADES 2-10 -

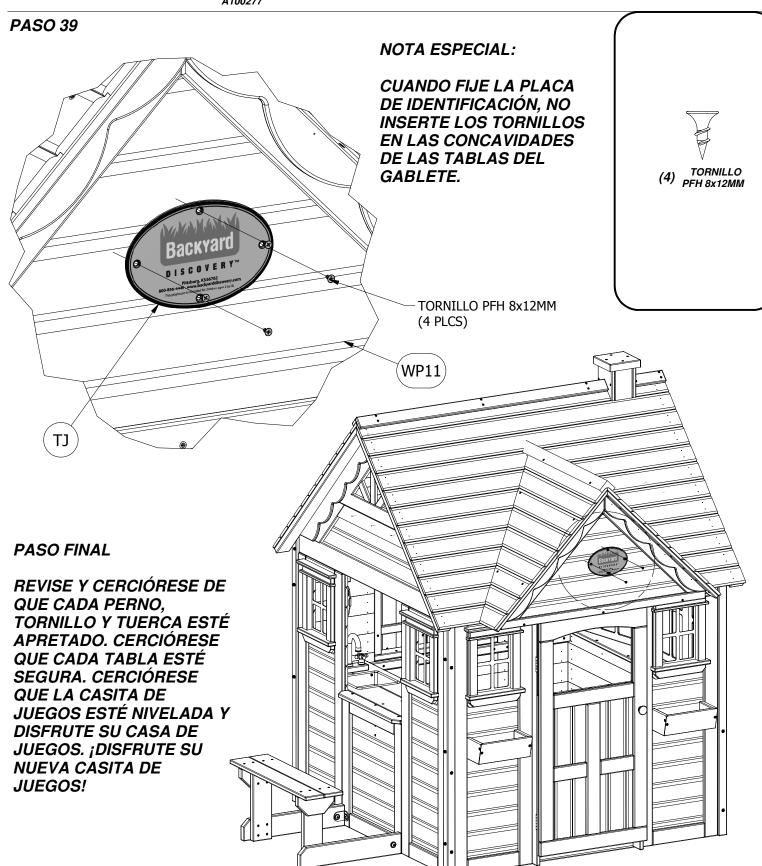

Garantía limitada

Esta garantía limitada de Backyard Discovery se aplica a productos fabricados bajo la marca Backyard Discovery o sus otras marcas entre las que se incluyen, a título informativo pero no limitativo, Backyard Botanical, Adventure Playsets y Leisure Time Products.

Backyard Discovery garantiza que este producto no tiene defectos de material ni de mano de obra durante el período de un (1) año a partir de la fecha original de compra. Esta garantía de un (1) año ampara todas las piezas incluso la madera, los herrajes y los accesorios. Toda la madera tiene una garantía prorrateada de cinco (5) años contra la descomposición y el deterioro. Refiérase a los parámetros a continuación para los cargos relacionados con el reemplazo de las piezas conforme a esta garantía limitada. Además, Backyard Discovery reemplazará cualesquiera piezas que faltaren en el empaque original o estuviesen dañadas dentro de los primeros 30 días a partir de la fecha de compra.

Esta garantía se aplica al propietario original y al registrante, y no es transferible. El mantenimiento regular es necesario para lograr la máxima vida útil y desempeño de este producto y la inobservancia de este requisito por parte del propietario puede anular esta garantía. Las pautas de mantenimiento se indican en el Manual del propietario.

T Esta garantía limitada no ampara:

- Mano de obra por cualquier inspección
- Mano de obra para el reemplazo de cualesquiera piezas defectuosas
- Daños accidentales o resultantes
- Defectos de orden cosmético que no afecten el rendimiento ni la integridad de una pieza o del producto completo
- Vandalismo, uso inadecuado, fallas debido a la carga o el uso que excedan las capacidades establecidas en el Manual de ensamblaje correspondiente
- Actos de la naturaleza que incluyen, a título informativo más no limitativo, viento, tormentas, granizo, inundaciones, excesiva exposición al agua
- Instalación inadecuada que incluye, a título informativo más no limitativo, la instalación en tierra dispareja, desnivelada o poco compacta
- Torceduras menores, deformaciones, fisuras o cualquier otra característica natural de la madera que no afecte el rendimiento ni la integridad

Los productos Backyard Discovery han sido diseñados para brindar seguridad y calidad. Cualquier modificación que se haga al producto original podría dañar la integridad estructural de la unidad, lo cual podría conducir a fallas y la posibilidad de lesiones. La modificación anula cualquier garantía en particular y todas las garantías en general, y Backyard Discovery no asume responsabilidad por ningún producto modificado ni por las consecuencias que resultaren de la falla de un producto modificado.

Este producto está garantizado para USO RESIDENCIAL ÚNICAMENTE. En ninguna circunstancia debe utilizarse un producto Backyard Discovery en lugares públicos. Tal uso podría ocasionar falla del producto y lesiones potenciales. El uso público anulará esta

garantía. Backyard Discovery desconoce toda otra representación o garantía de cualquier índole, expresa o implícita.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También podría gozar de otros derechos, los cuales varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Esta garantía excluye todos los daños resultantes. Sin embargo, algunos estados no permiten la limitación ni exclusión de los daños resultantes; por lo tanto, es posible que esta limitación no aplique en su caso.

Parametros para el reemplazo de piezas prorrateado	
Edad del producto	El cliente paga
TODAS LAS PARTES	
0-30 días a partir de la fecha de compra	\$0 y envío gratis
31 días a 1 año	\$0 + envío y manejo
Descomposición y deterioro de la madera únicamente	
1 año	\$0 y envío gratis
2 años	20% + envío y manejo
3 años	40% + envío y manejo
4 años	60% + envío y manejo

5 años

Más de 5 años

80% + envío y manejo

100% + envío y manejo